


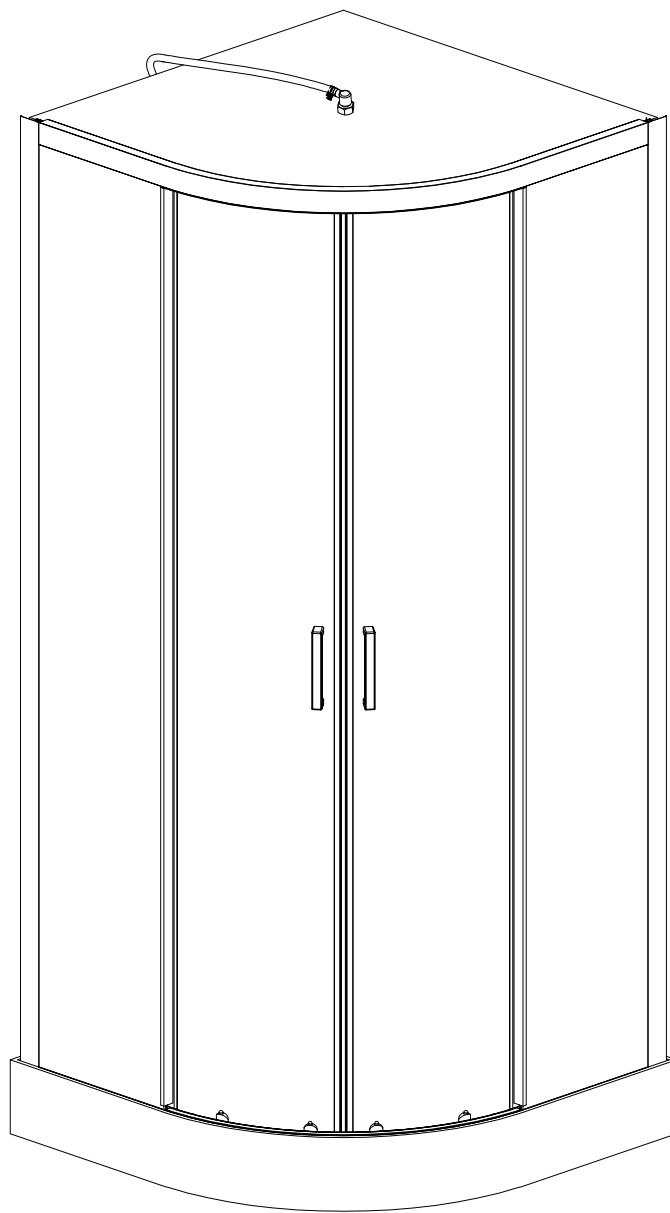
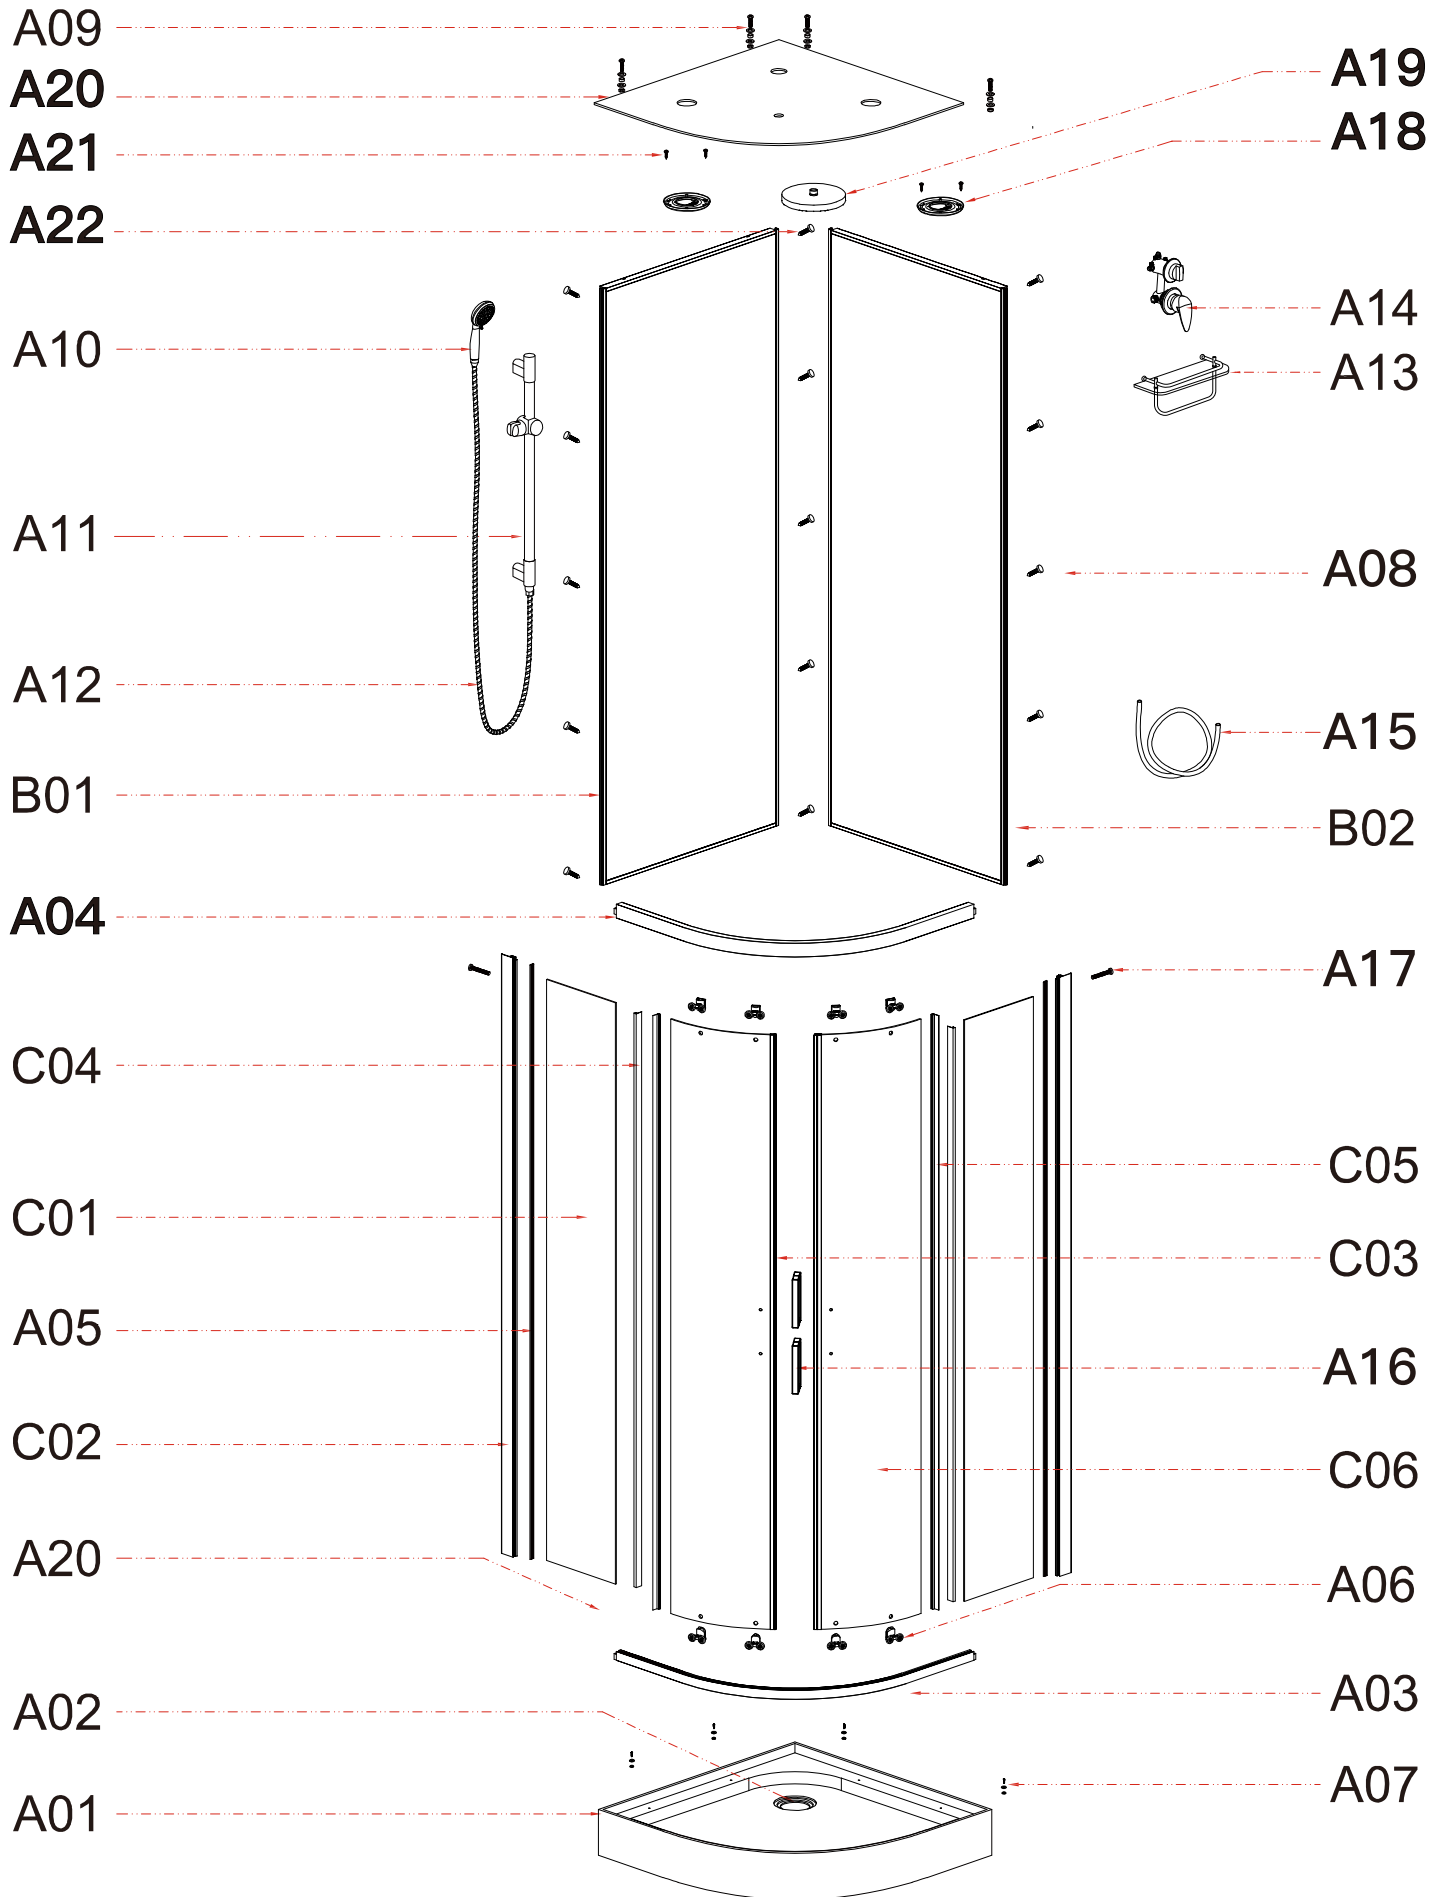
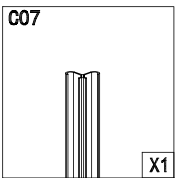
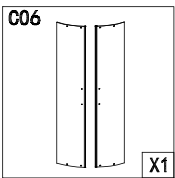
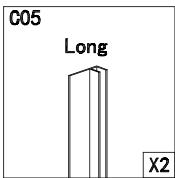
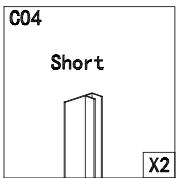
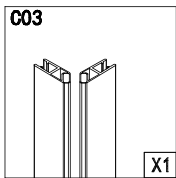
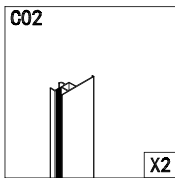
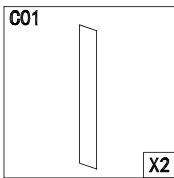
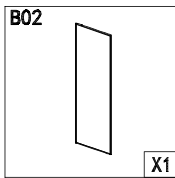
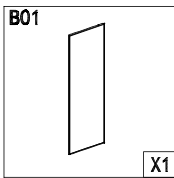
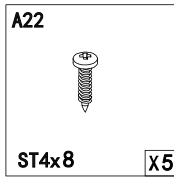
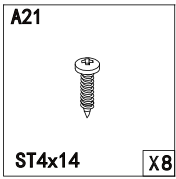
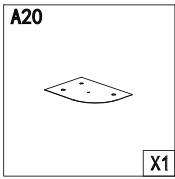
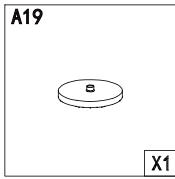
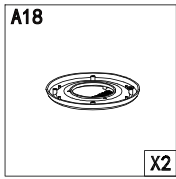
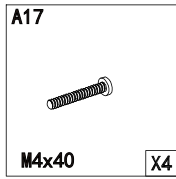
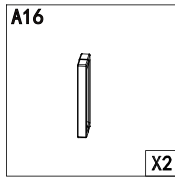
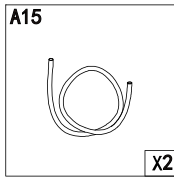
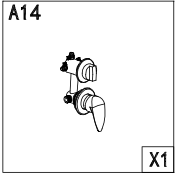
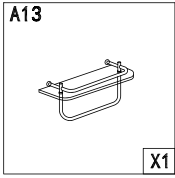
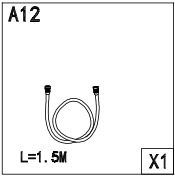
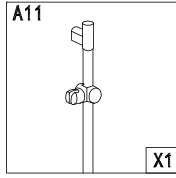
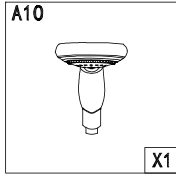
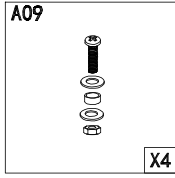
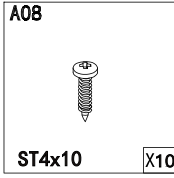
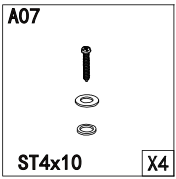
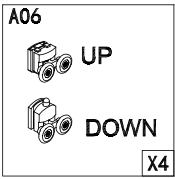
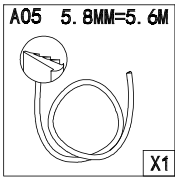
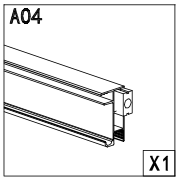
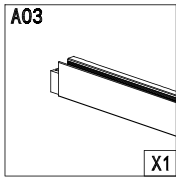



Installation manual

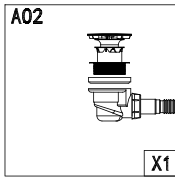

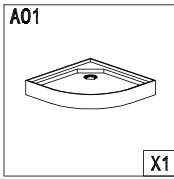

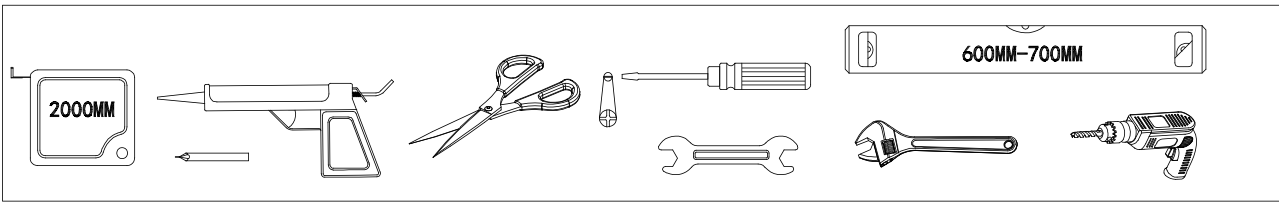


A01



X1



A02

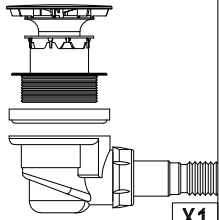









X1



























2000MM

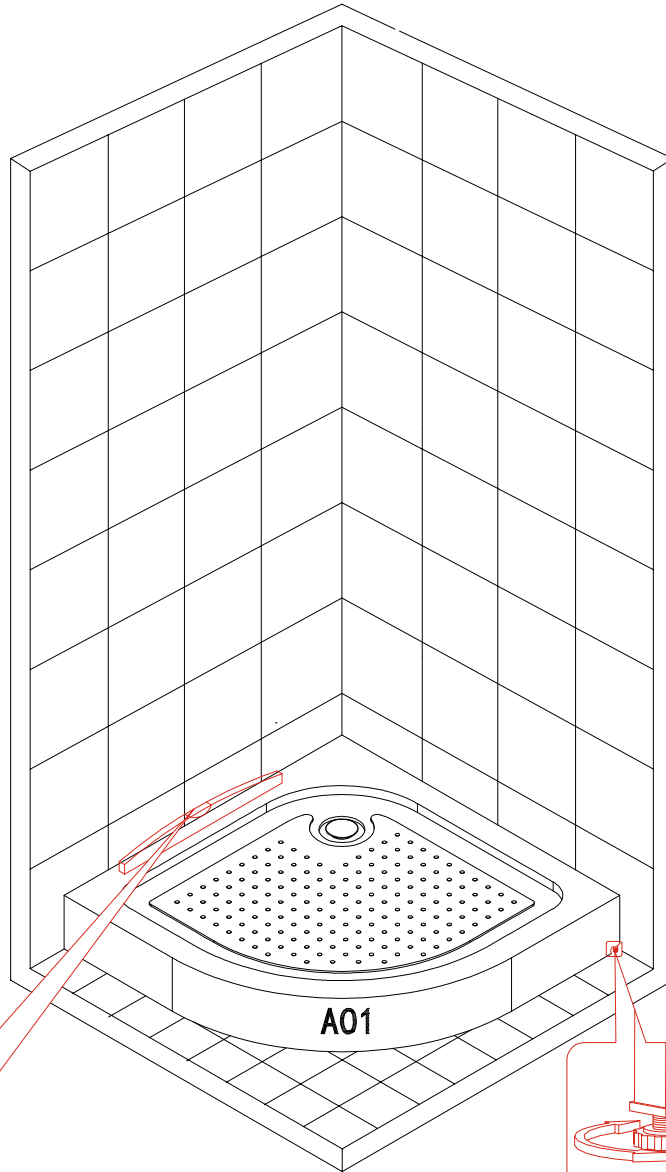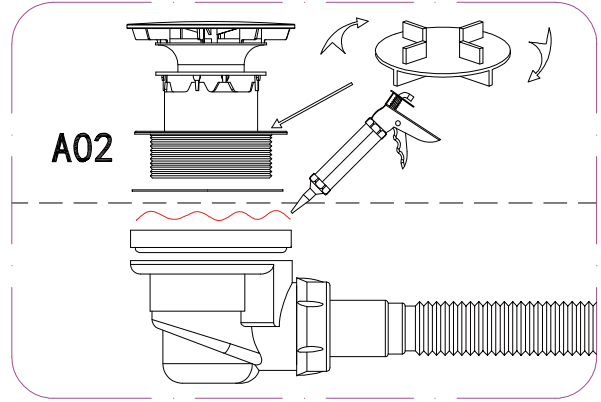

A01

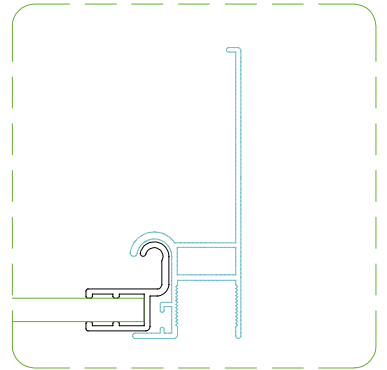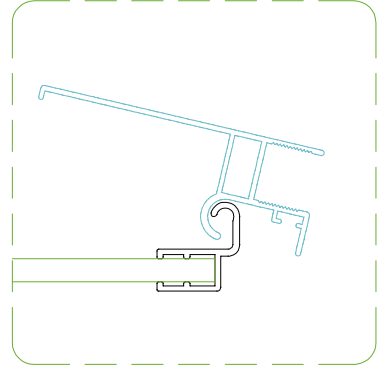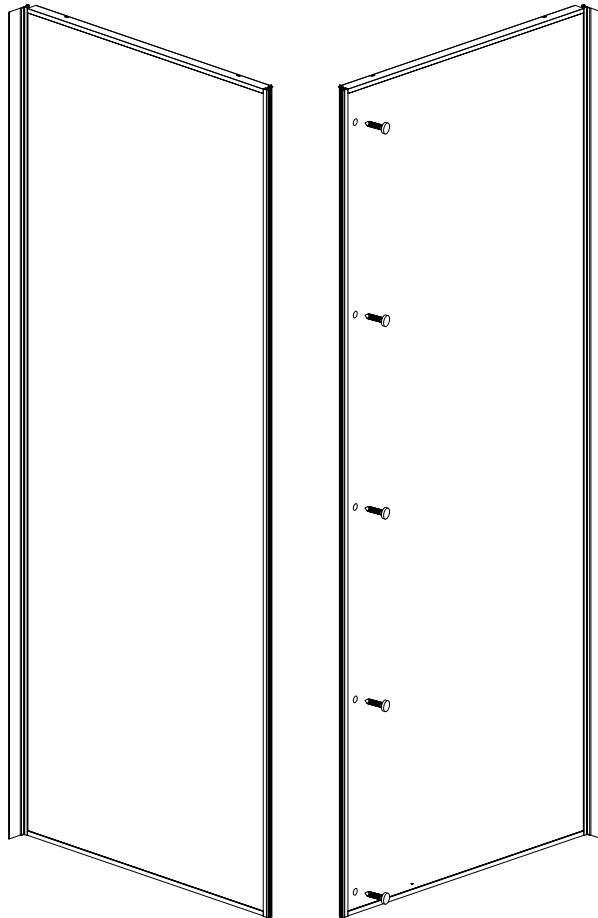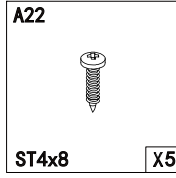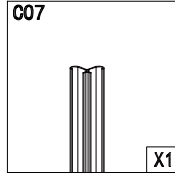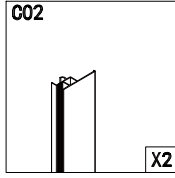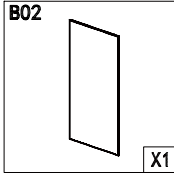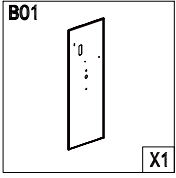

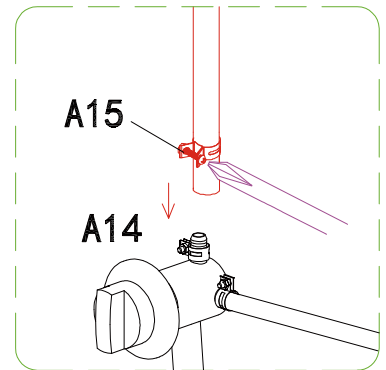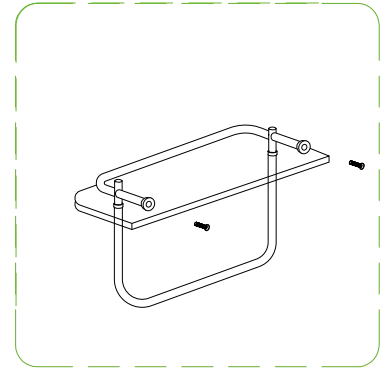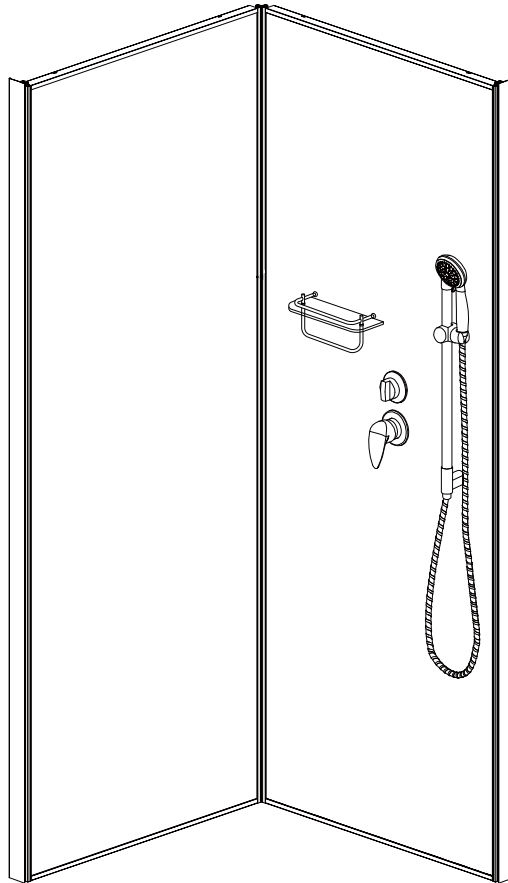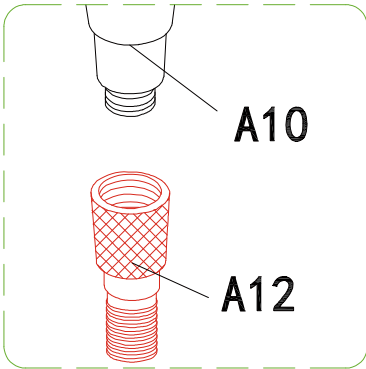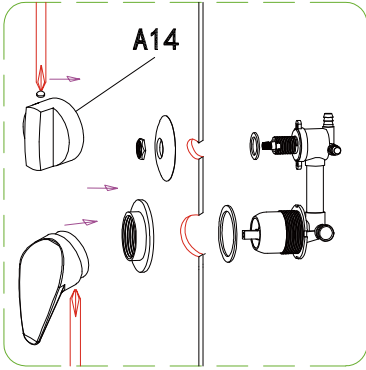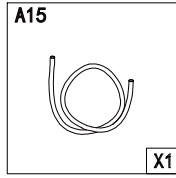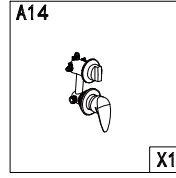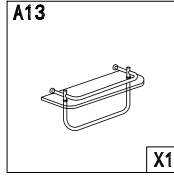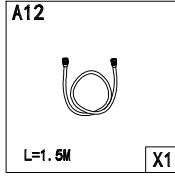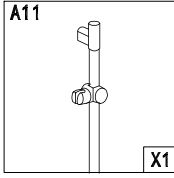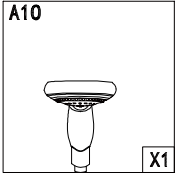

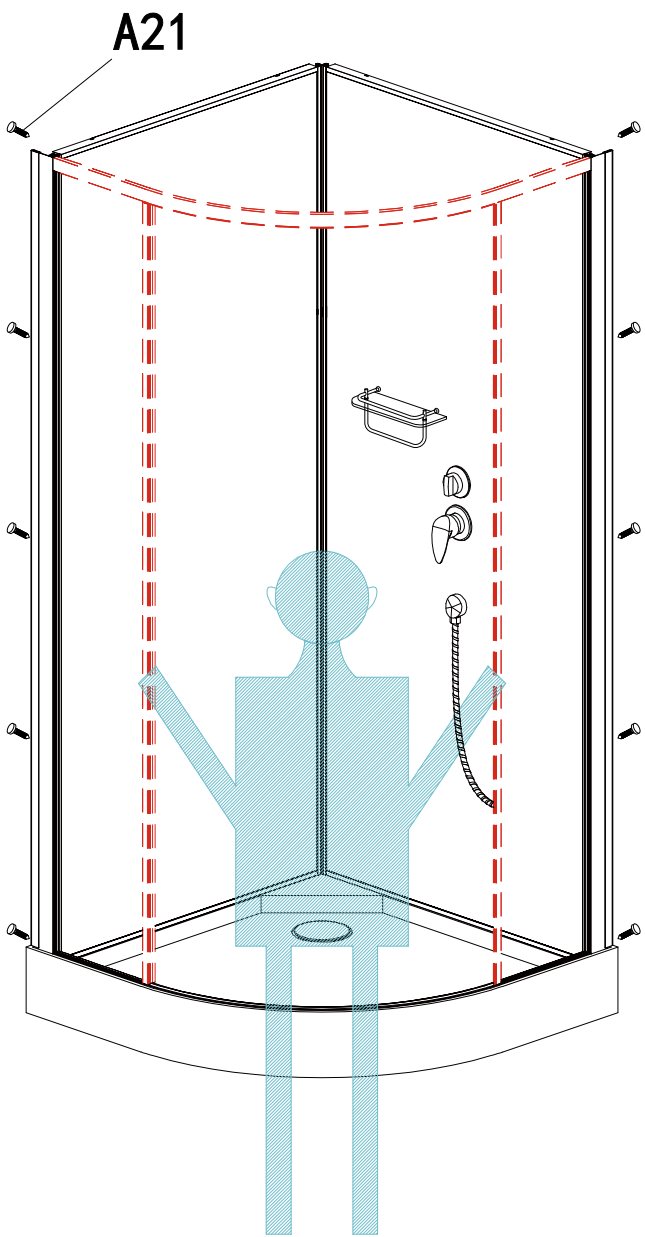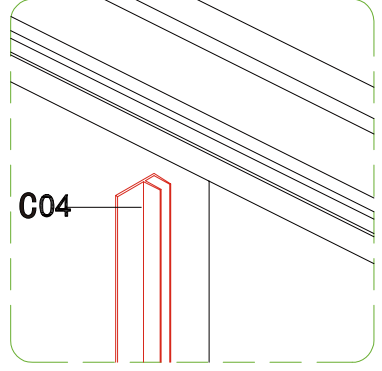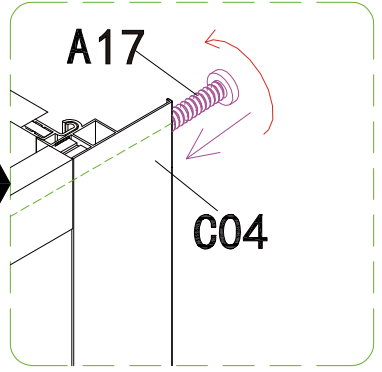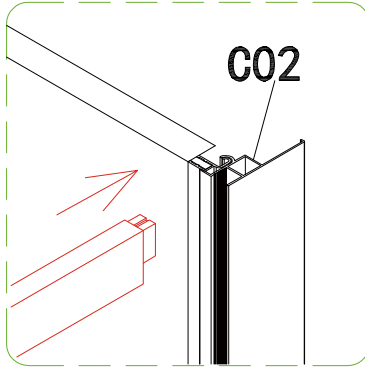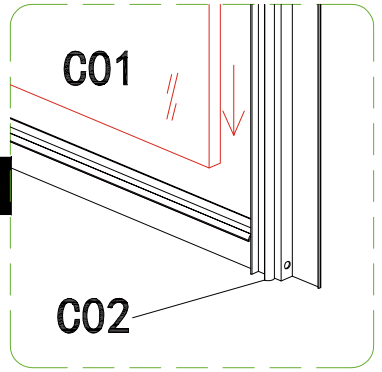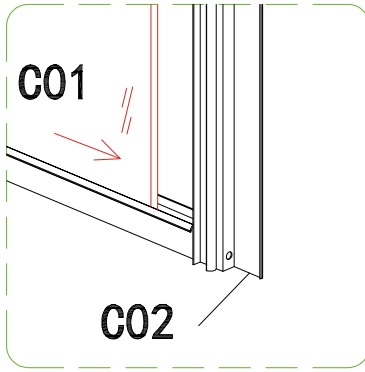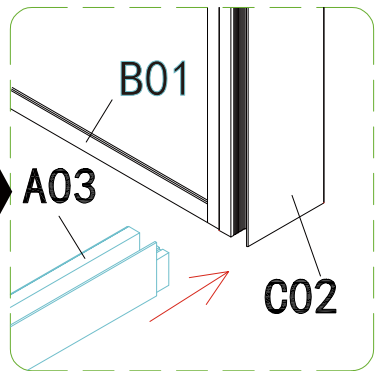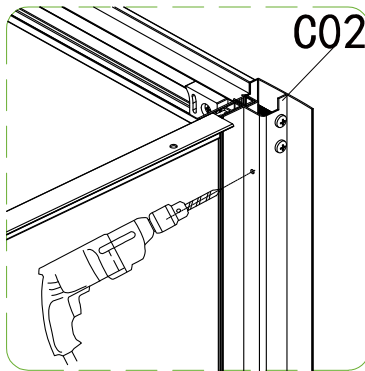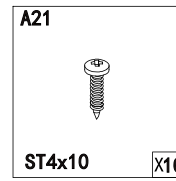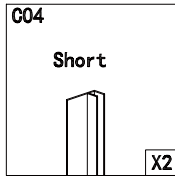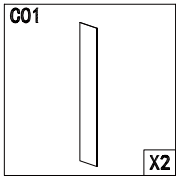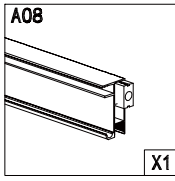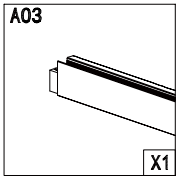

A06


UP

DOWN

X4

C06

X1

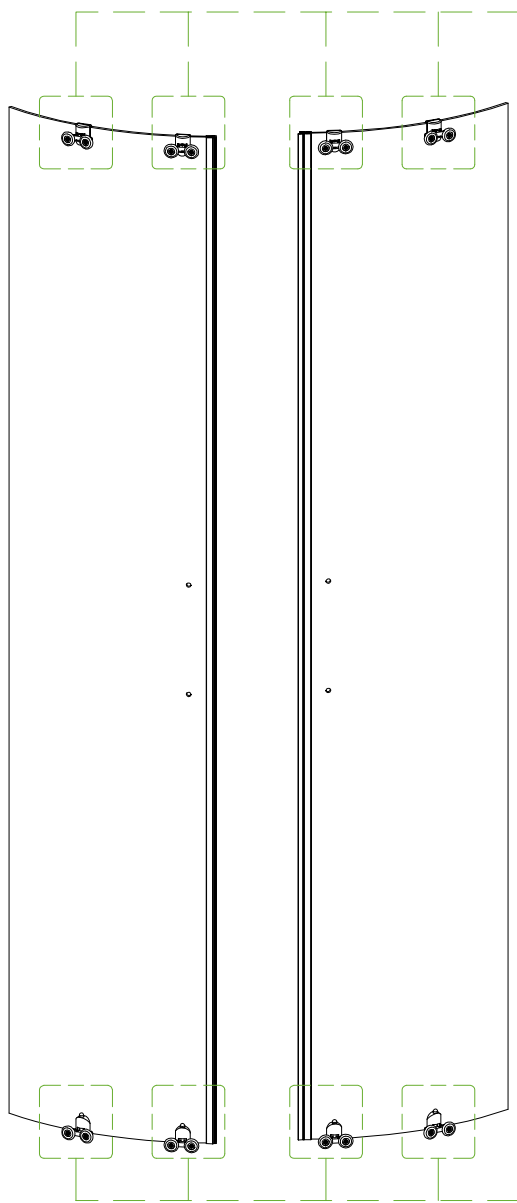

A06

C06

A06









C06









05



12

05



12

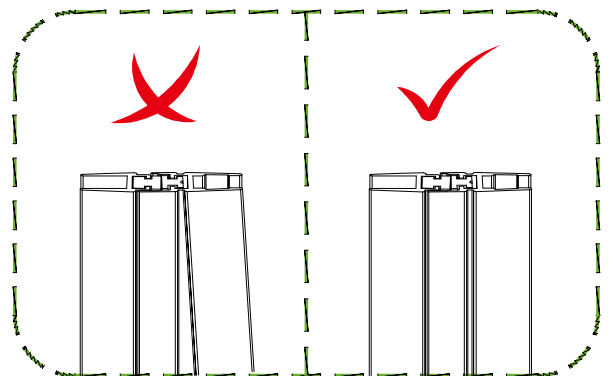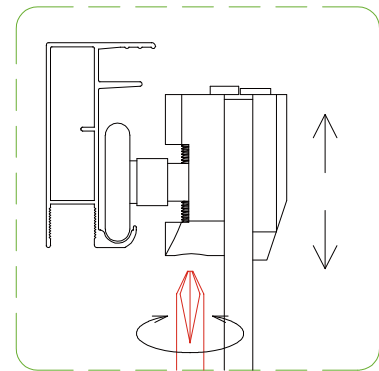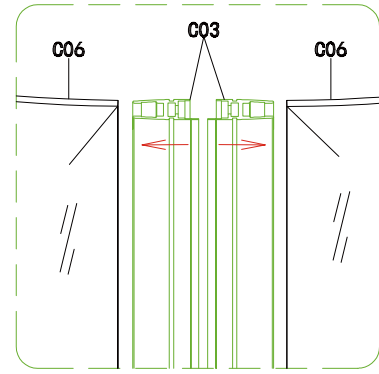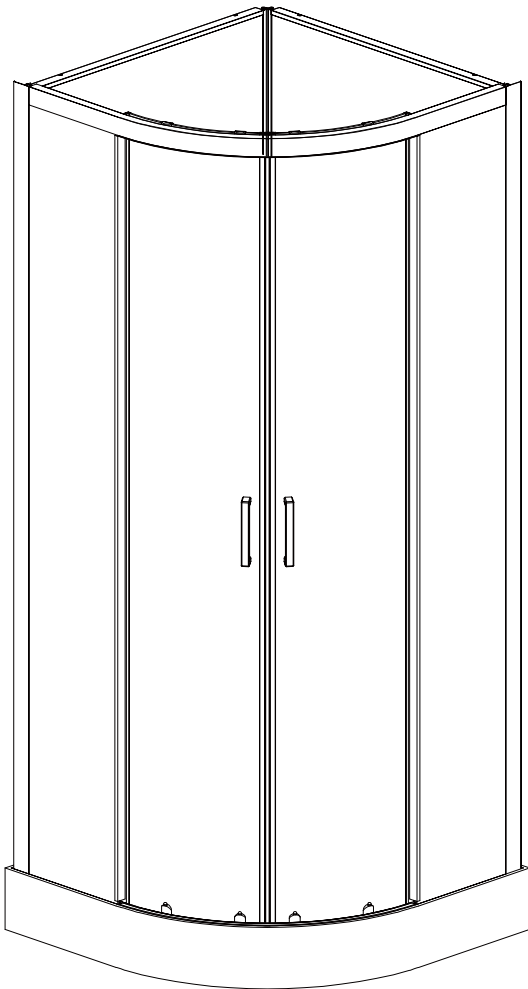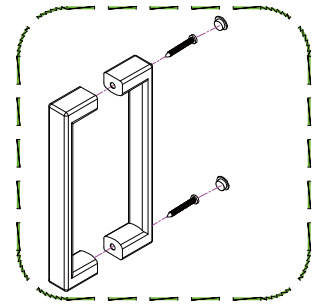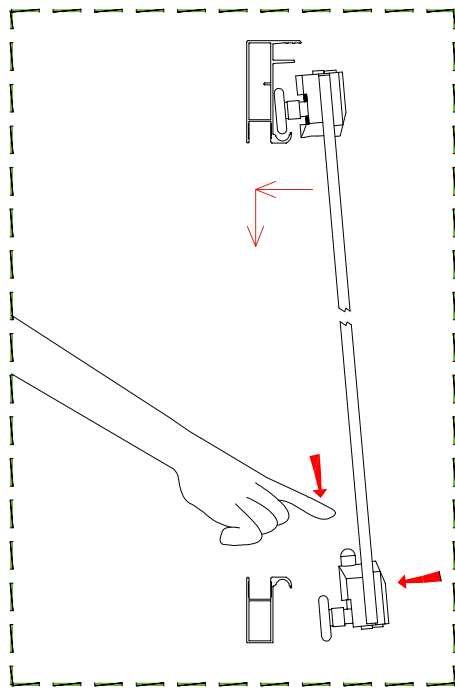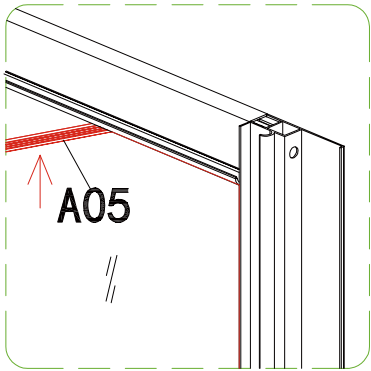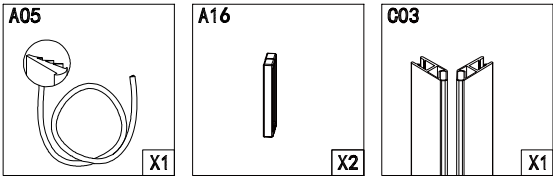

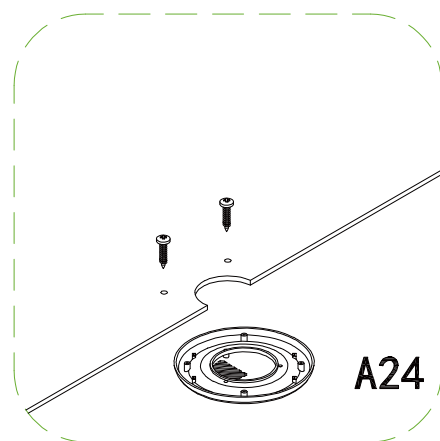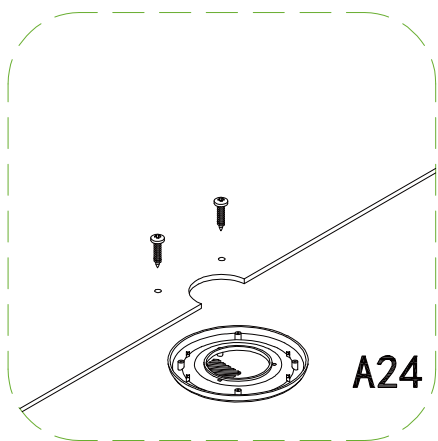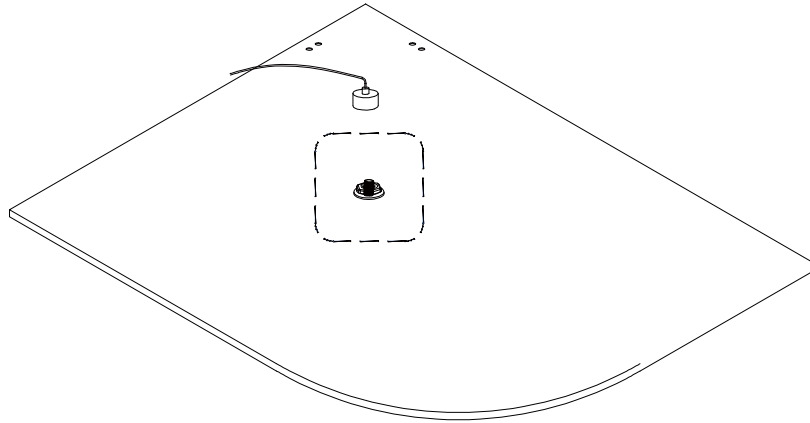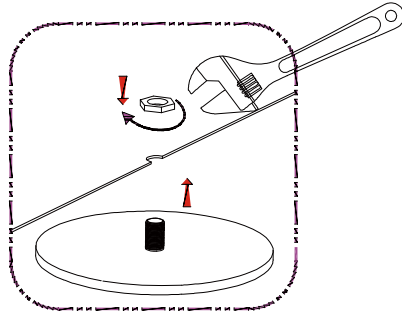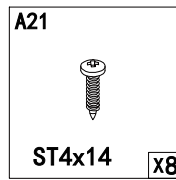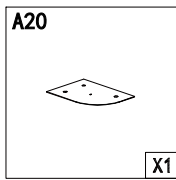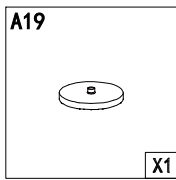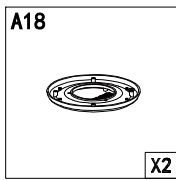

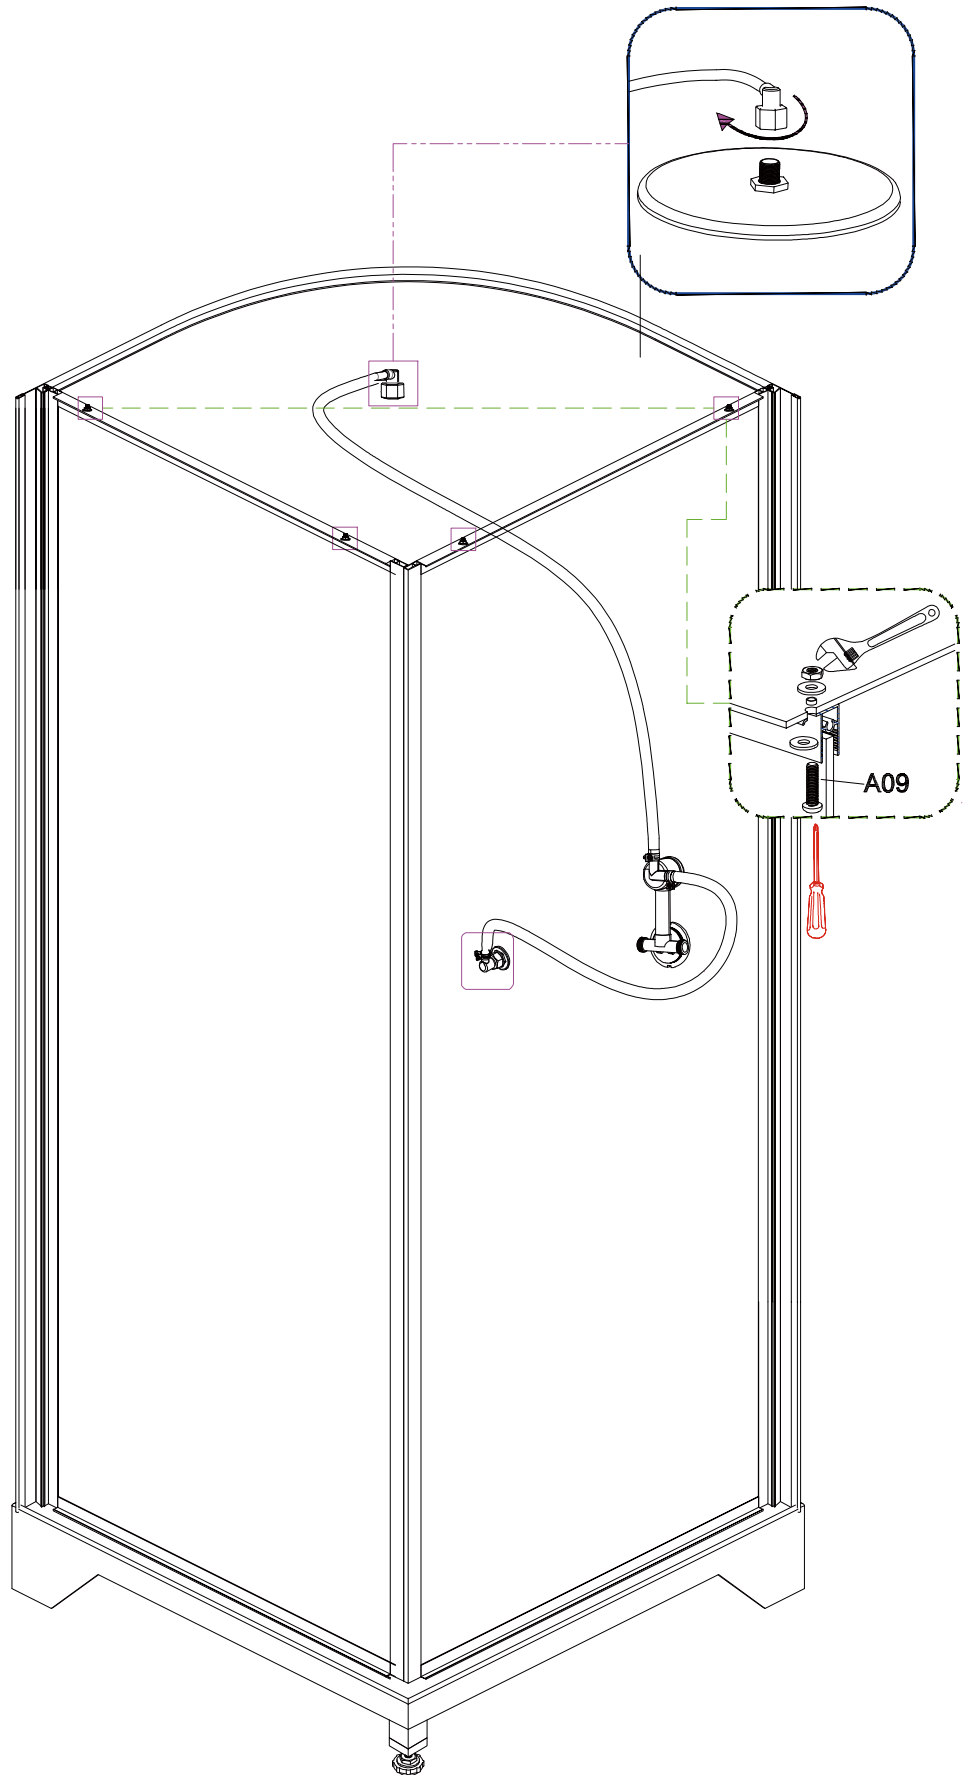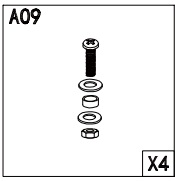

A07
ST4x14 X4

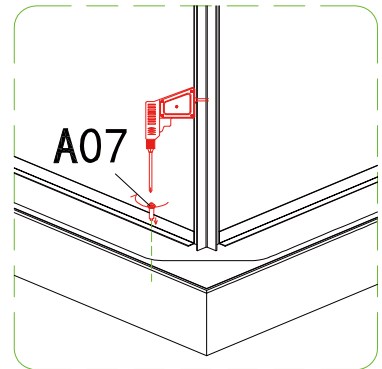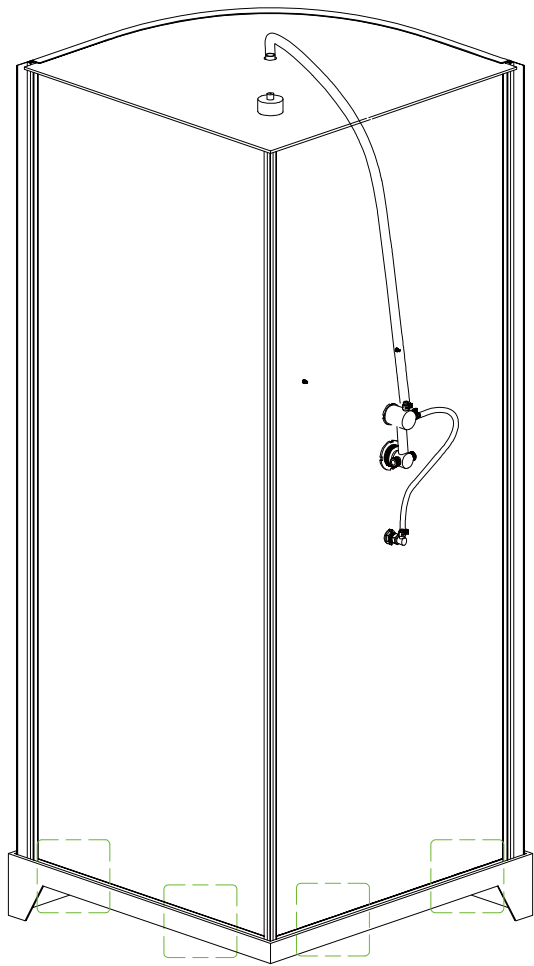

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.