


1

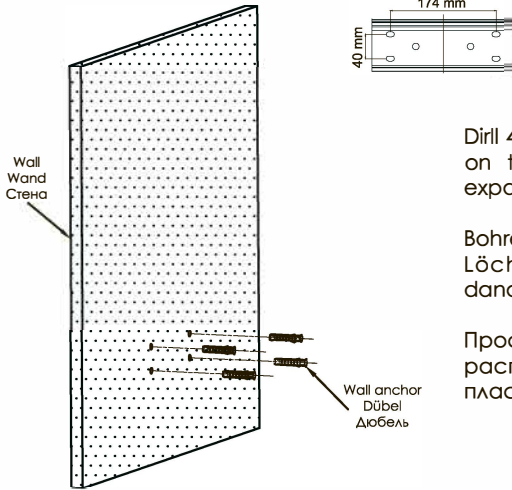


Drill 4 holes according to the mounting position on the hanging board then punch in the expansion head.

Bohren Sie 4 Löcher im Einklang mit der Lage der Löcher an der Befestigungsplatte durch, danach setzen Sie die Dübelein.

Просверлите 4 отверстия в соответствии с расположением отверстий на крепежной пластине, затем вставьте дюбели.

2

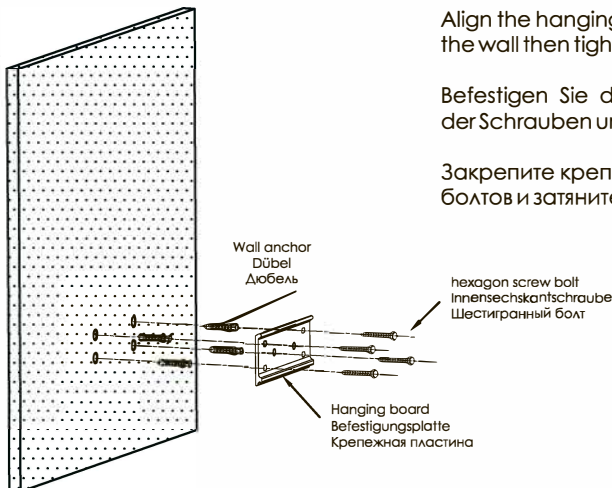


Align the hanging board with the drilled holes on the wall then tighten the 4 screw bolts.

Befestigen Sie die Befestigungsplatte mit Hilfe der Schrauben und ziehen Sie diese fest.

Закрепите крепежную пластину при помощи болтов и затяните их.

3

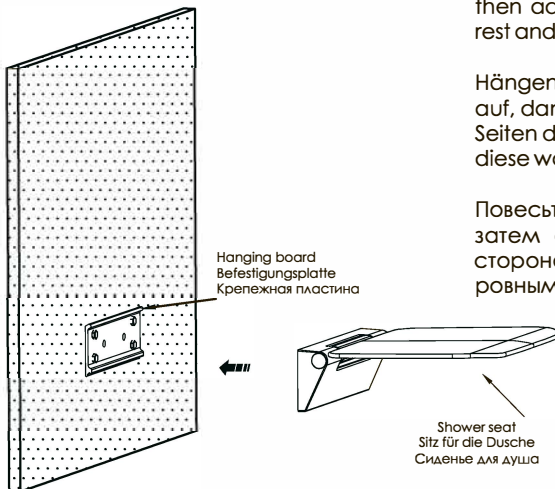


Hang the shower seat onto the hanging board then adjust the intervals on both sides of back rest and seat to be even.

Hängen Sie den Sitz auf der Befestigungsplatte auf, danach stellen Sie die Abstände an beiden Seiten der Rückenlehne und des Sitzes ein, damit diese waagrecht sind.

Повесьте сиденье на крепежную пластину, затем отрегулируйте интервалы по обеим сторонам спинки и сиденья, чтобы они были ровными.

4

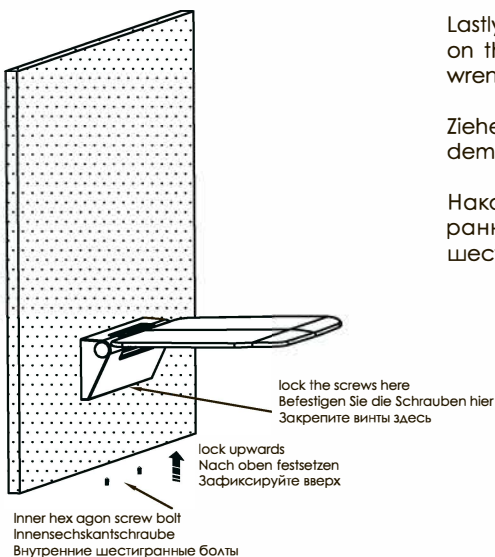

Lastly, tighten the two inner hexagon screw bolts on the bottom of shower seat using hexagon wrench to finish installation.

Ziehen Sie die 2 Innensechskantschrauben unter dem Sitz mit Hilfe eines Inbusschlüssels fest.

Наконец, закрутите 2 внутренних шестигранных болта внизу сиденья при помощи шестигранного ключа.