

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КЛЕЕВЫХ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ AMORIM WISE



(Подготовка)

## Полы с подогревом

Для покрытий Amorim WISE температура поверхности основания пола не должна превышать 28°C. Для получения подробной информации следуйте инструкции производителя системы теплого пола или обратитесь к поставщику.

Все системы теплого пола имеют особые характеристики с учетом основания (чернового пола), на котором они установлены. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией и долговечностью, строго следуйте инструкциям по установке на этапе строительных работ.

Сушку чернового пола необходимо производить включением / выключением тепла. После этого можно переходить к «фазе разогрева».

Первый разогрев стяжки пола должен быть произведен не ранее, чем через 21 день после полного ее схватывания. Фаза нагрева должна начинаться с рабочей температуры 25°C в течение 3 дней.

Черновой пол необходимо выдержать не менее 60-90 дней. Затем температуру необходимо ежедневно постепенно повышать до максимально допустимой в соответствии с инструкцией производителя. Достигнув максимального значения, температура выдерживается 5-7 дней не выключая. Затем температуру следует ежедневно снижать, постепенно, пока поверхность не достигнет 18°C. Во время укладки напольного покрытия температура поверхности не должна превышать 18°C и должна сохраняться в течение 3 дней (для плавающих полов). Затем температура медленно повышается до максимально допустимой 28°C.

## Важные примечания:

Нарушение этих мер предосторожности может привести к образованию влаги или слишком быстрому высыханию клея.

Если обогрев включить ранее, чем через 7 дней после монтажа, когда материал не акклиматизировался и не стал полностью сухим, он может дать усадку. Избегайте резкого включения обогрева, когда преобладает более прохладная погода, так как это может привести к быстрому расширению или сжатию покрытия. Постепенно увеличивайте температуру независимо от времени года.

Клей должен подходить для полов с подогревом.

Для получения подробной информации следуйте инструкциям производителя системы теплого пола или обратитесь к поставщику.



(Перед укладкой)

## Транспортировка

Транспортируйте и храните коробки в горизонтальном положении.

Упакованные планки и клей необходимо выдержать в сухом и проветриваемом помещении не менее 48 часов для акклиматизации на месте укладки. Вскрывайте упаковки непосредственно перед укладкой.

Во время хранения и укладки поддерживайте температуру и относительную влажность, которые будут преобладать в этом помещении во время постоянной эксплуатации. В большинстве таких случаев это означает поддержание диапазона температур от 18 °C до 28 °C и относительной влажности от 35% до 65%.

## Осмотр на месте

Перед установкой, пожалуйста, осмотрите планки при дневном свете на предмет видимых дефектов или повреждений, а так же осмотрите основание пола и убедитесь, что окружающие условия соответствуют описанию в данной инструкции. Amorim Revestimentos не несет ответственности за претензии, связанные с не подходящим основанием, не правильным применением клея и лака, использованием не рекомендуемых продуктов или визуальными дефектами, проверяемыми до укладки.

# AMORIM WISE




(Во время укладки)

## Во время укладки

Всегда существует риск попадания влаги в черновой пол, поэтому необходимо обязательно установить гидроизоляцию. Максимальный уровень влажности чернового пола не должен превышать 75% относительной влажности в пределах значений, указанных ниже, при использовании измерительного прибора:


Тип основания	Содержание влаги % с подогревом	без подогрева
Бетонное	1,5	2,0

## Инструменты

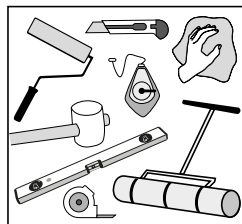


Валик, прижимной ролик, рулетка, нож, карандаш, киянка резиновая, шнур, ткань, уровень.

## Разметка

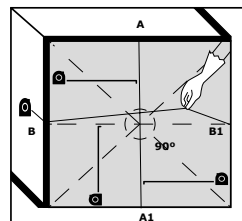


Найдите центр комнаты используя шнур. Соедините центр стены A1 и центр стены A. Затем проведите линию от центра стены B1 до центра стены B.

Убедитесь, что пересечение двух линий образует угол 90°

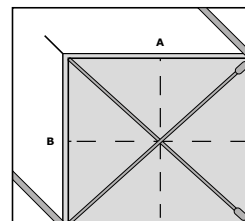

Если вы размечаете укладку по диагонали, используйте шнур, чтобы нарисовать диагональные линии, начинающиеся от пересечения линий A и B. Эти новые пересечения образуют углы 45°

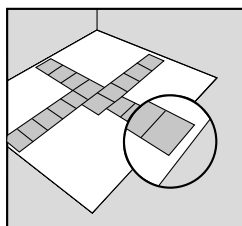

Проверьте размер комнаты, измерив, или разместите планки (без склеивания) от центра. Убедитесь, что ширина планки, прилегающая к стене будет равна или больше 5см. При необходимости повторите предыдущий шаг, сместите разметку проведя новые параллельные линии.

## Рекомендуемый клей

Amorim WISE рекомендует простой в использовании, безопасный и высококачественный специальный клей.


Следуйте инструкции по применению, указанной на упаковке, а также информации из технического паспорта.

Чтобы разделить с Amorim WISE стремление к благополучию, мы рекомендуем использовать вспомогательные средства (выравнивающие смеси, грунтовки, клеи или лаки) с низким уровнем выбросов в окружающую среду.

Рекомендуемый клей для клеевых покрытий из натуральной пробки: Amorim WISE W240.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КЛЕЕВЫХ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ AMORIM WISE

# AMORIM WISE




(Laying)

Контактный клей: этот клей следует наносить как на поверхность, так и на планки.  
Перед использованием тщательно перемешайте клей.

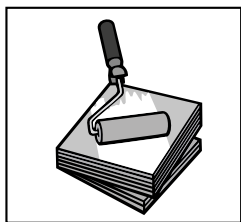


1

Нанесите контактный клей на обратную сторону планки при помощи валика.  
Расход клея 150гр./м<sup>2</sup>

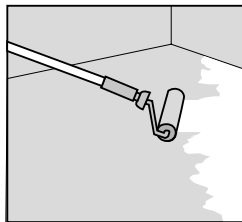


2

Нанесите контактный клей на основание при помощи валика. Расход клея 150гр./м<sup>2</sup>  
Не оставляйте излишки клея.\*

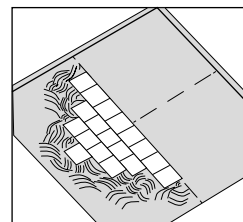


3

Приклеивайте планки от центра вдоль отмеченной линии, желательно в разбежку.

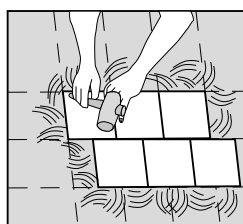


4

Прижмите каждую планку с помощью резиновой киянки или ручного ролика.  
Удалите излишки клея влажной тканью.

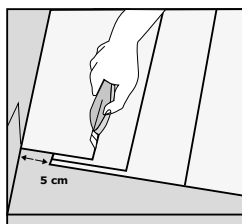

5а

Отрежьте планки вдоль стены, как указано на рисунке.

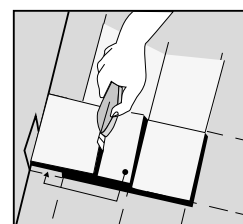

5b

6

Прикатывайте пробковый пол с помощью ролика весом 50 кг через каждые 30 минут и после завершения укладки, чтобы убедиться, что планки прочно закрепились к основанию.

\*Примечание: Дайте клею полностью высохнуть (после высыхания клей станет прозрачным).  
Время высыхания составляет от 40 до 60 минут, в зависимости от температуры и относительной влажности.

Amorim Cork Flooring S.A  
(+351) 227 475 600

[www.amorimwise.com](http://www.amorimwise.com)

Достоверную информацию уточняйте на [santehnica.ru](http://santehnica.ru).