



Душевая дверь


VN-33/33B

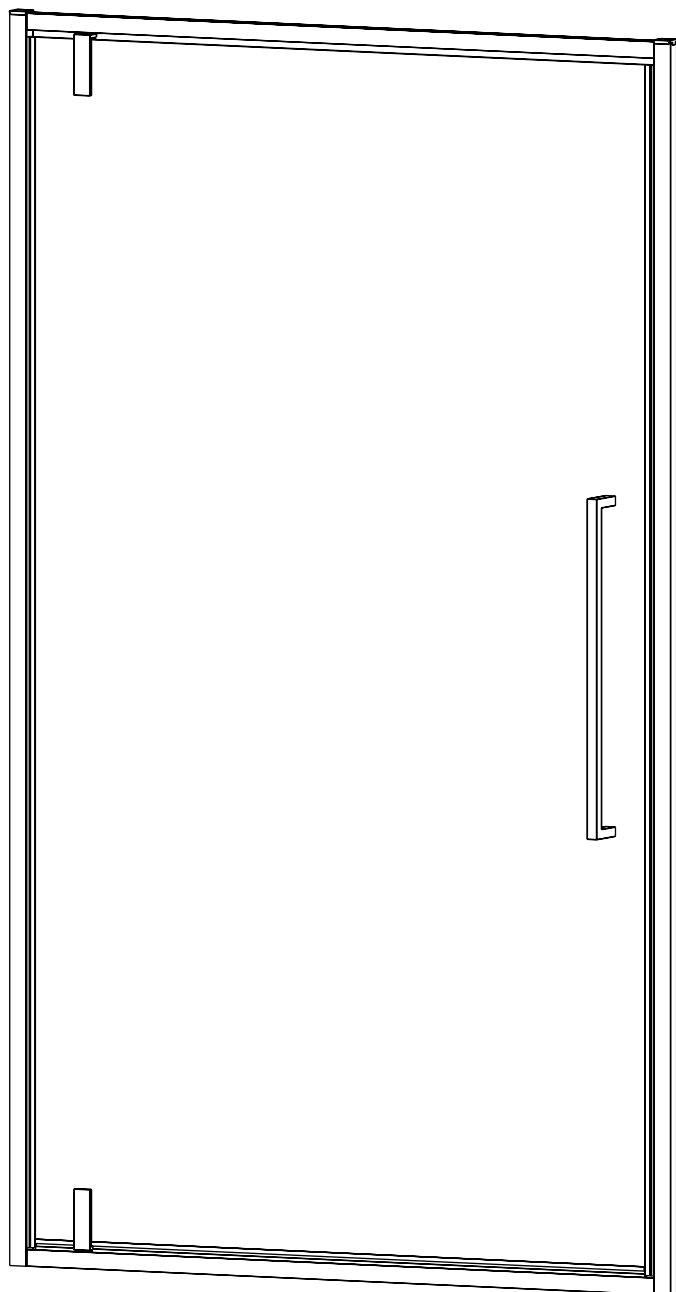

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой


 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

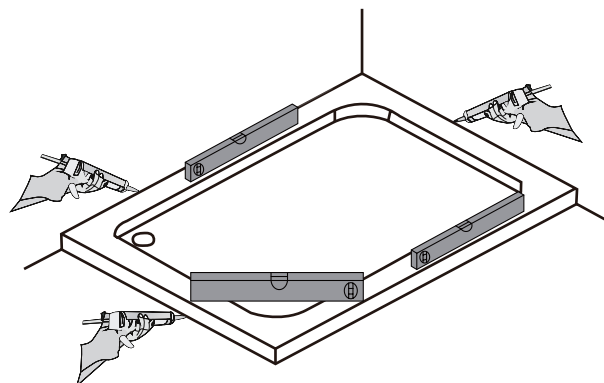

Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

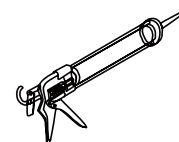

Силикон



Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

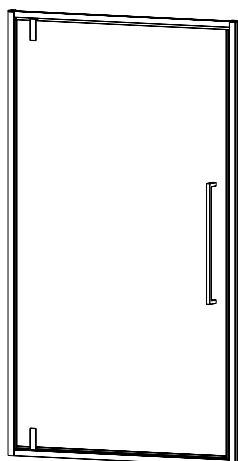


Левая ориентация


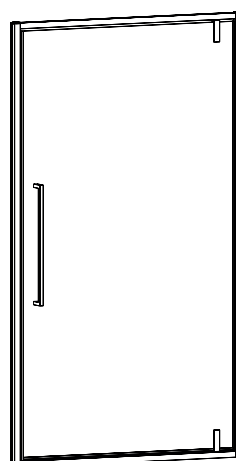















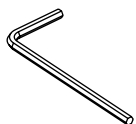



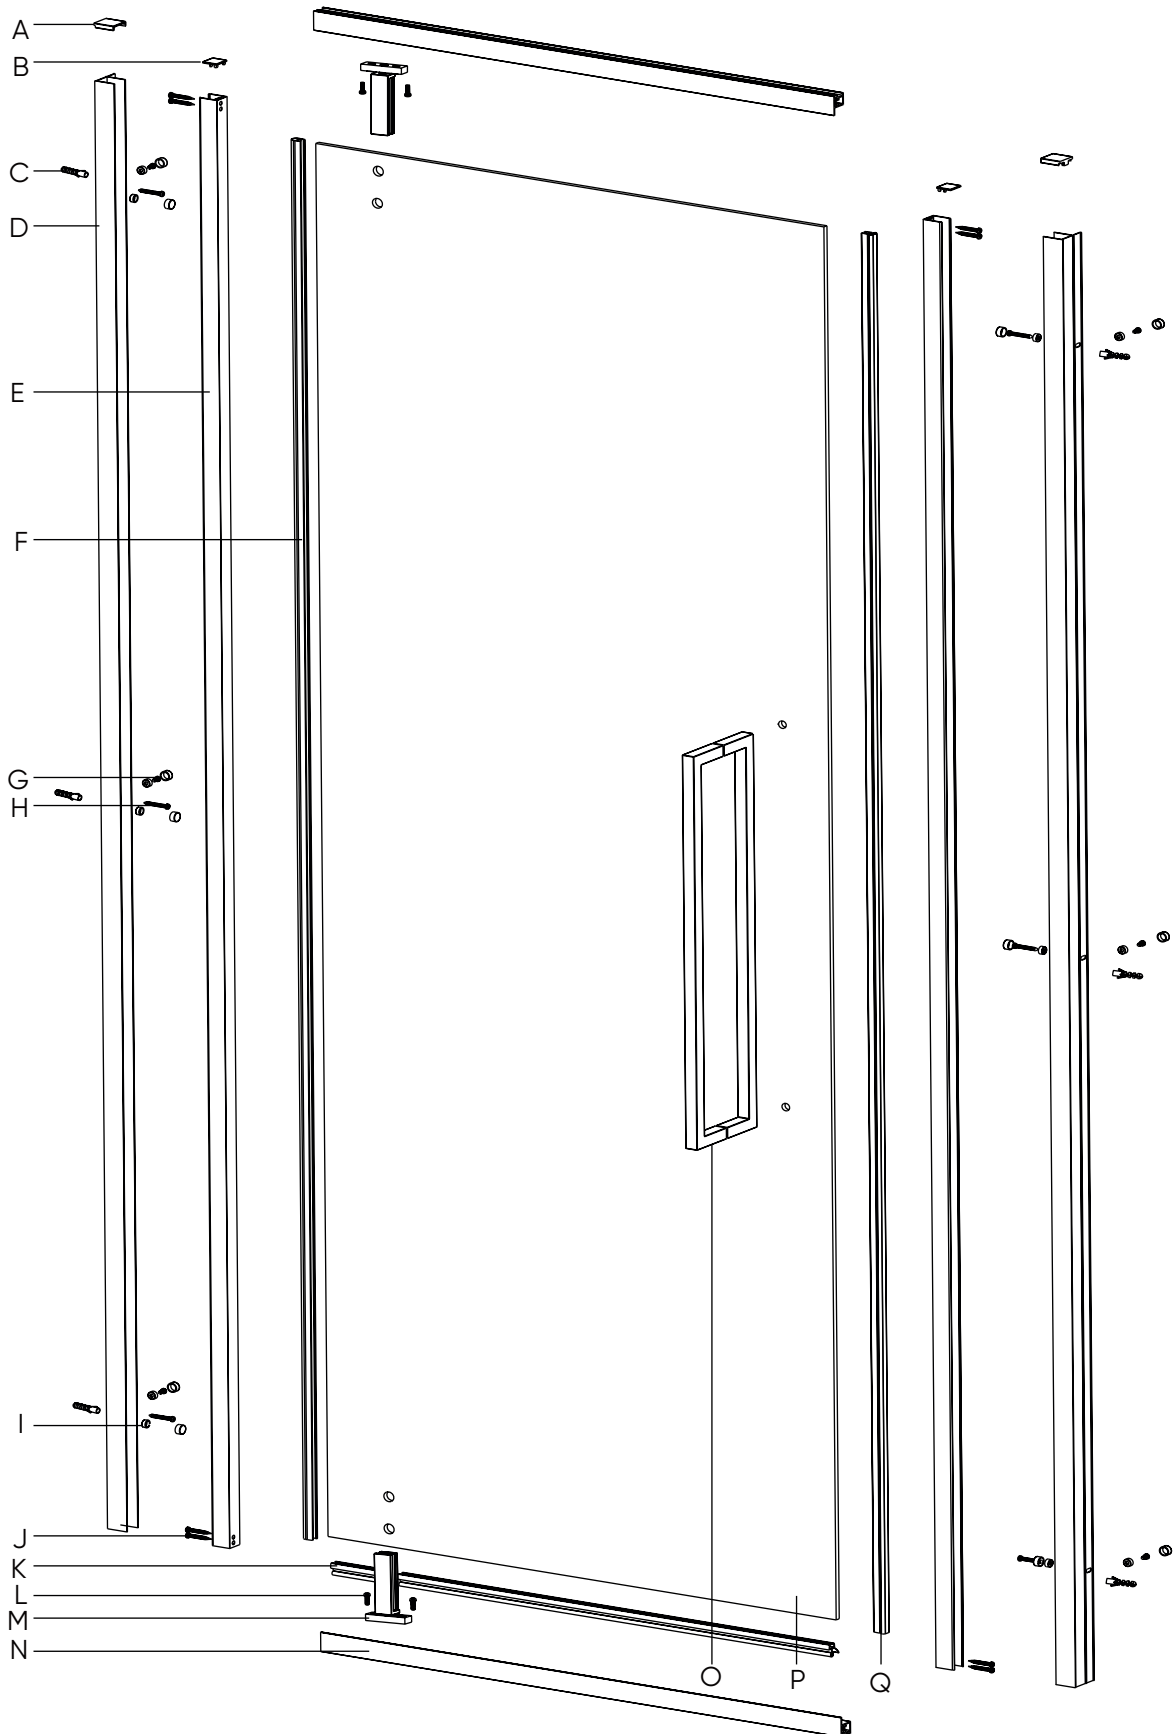Правая ориентация


Общий вид душевой двери




Перечень деталей

<p>Ax2</p> 	<p>Bx2</p> 	<p>Cx6</p> 	<p>Dx2</p> 
<p>Ex2</p> 	<p>Fx1</p> 	<p>Gx6</p>  <p>ST4*8</p>	<p>Hx6</p>  <p>ST4*35</p>
<p>Ix12</p> 	<p>Jx8</p>  <p>ST4*25</p>	<p>Kx2</p> 	<p>Lx4</p>  <p>M4*10</p>
<p>Mx2</p> 	<p>Nx2</p> 	<p>Ox1</p> 	<p>Px1</p> 
<p>Qx1</p> 	<p>x1</p>  <p>4MM</p>	<p>x1</p>  <p>2.5MM</p>	




Шаг 1

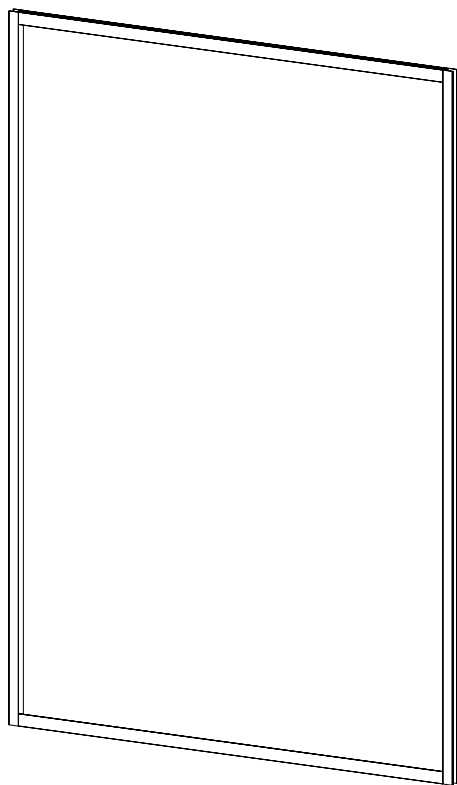



Артикул	Регулировка(мм)
VN33/33B-70-01-C7	690-710
VN33/33B-80-01-C7	790-810
VN33/33B-90-01-C7	890-910

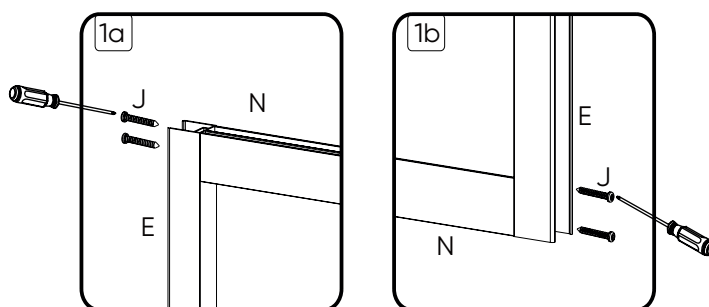



Шаг 2

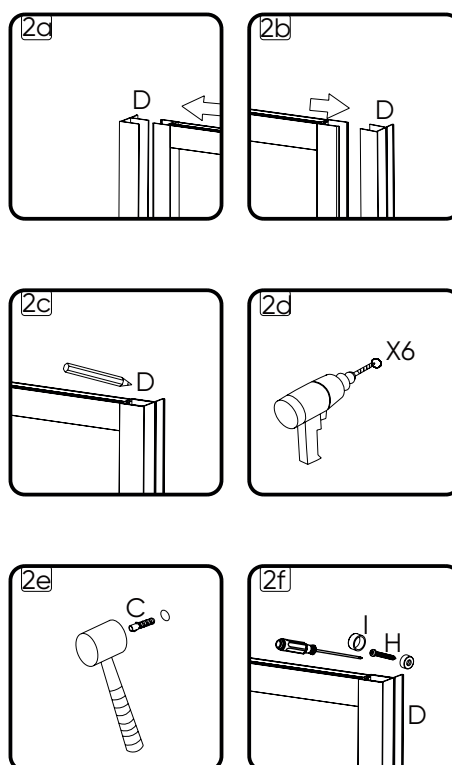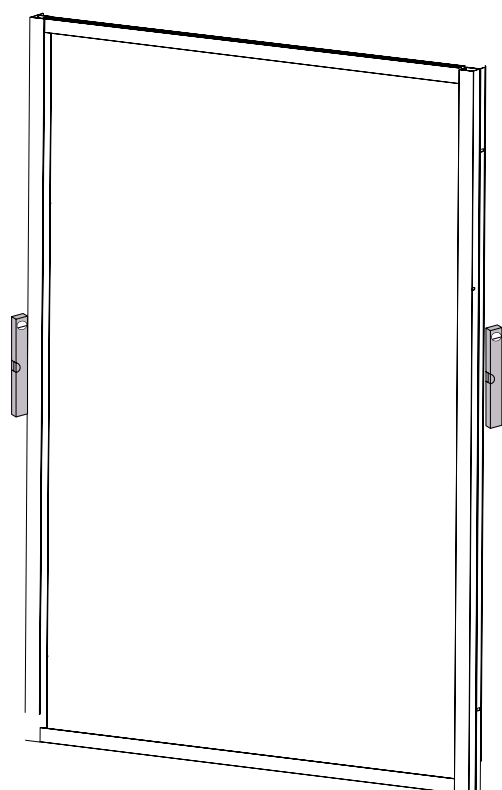




Шаг 3

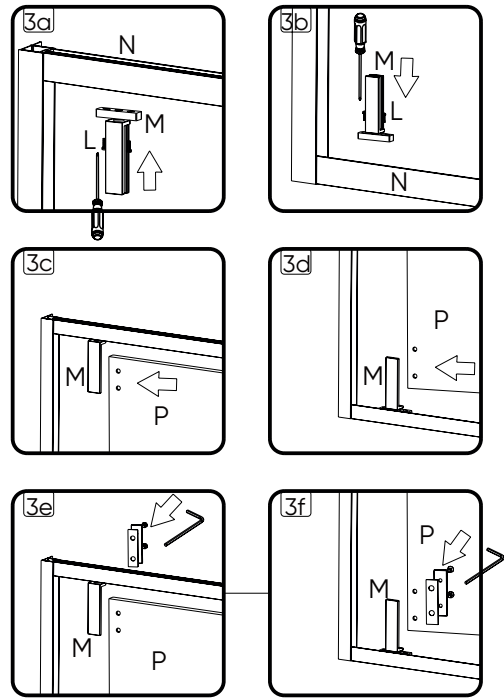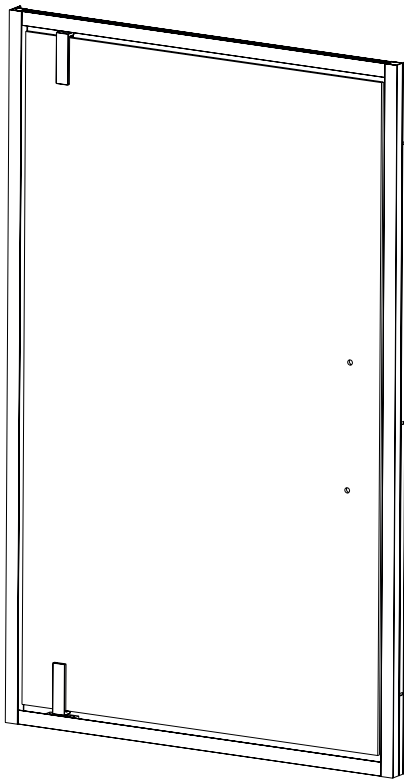




Шаг 4

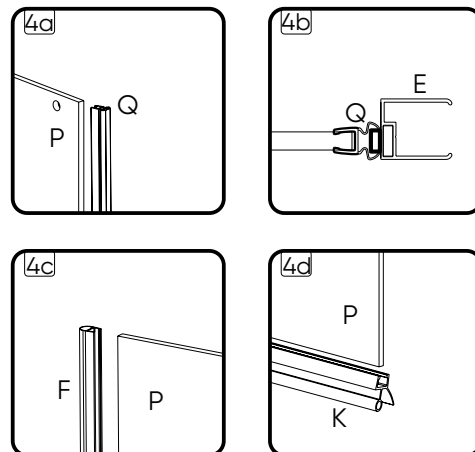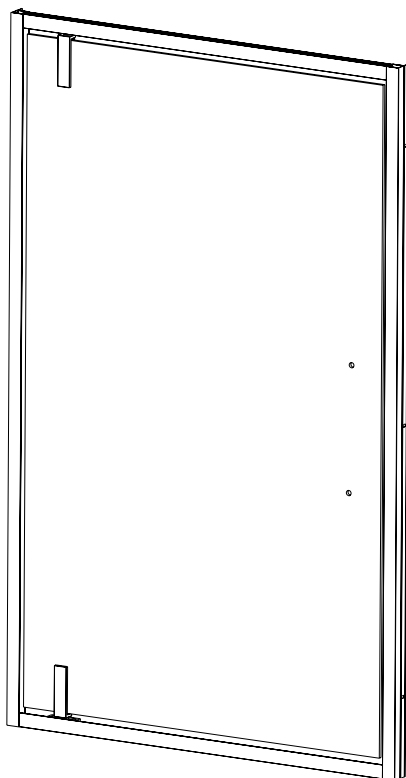

Шаг 5

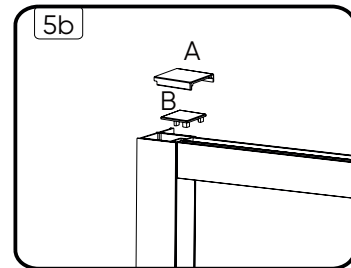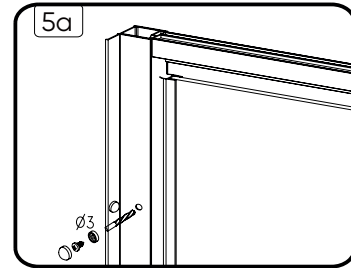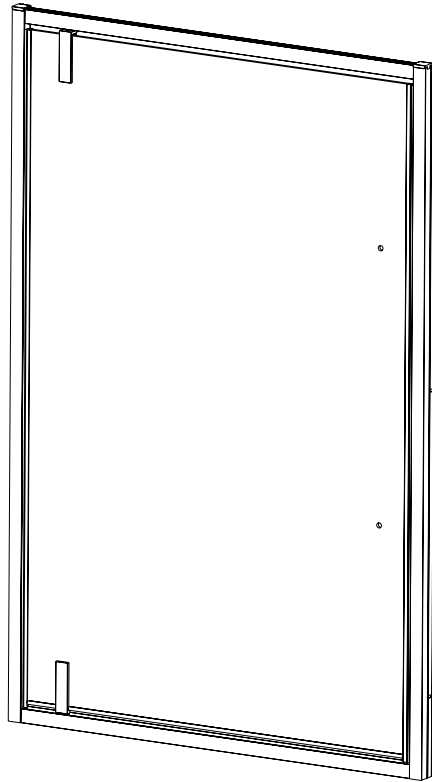

Шаг 6

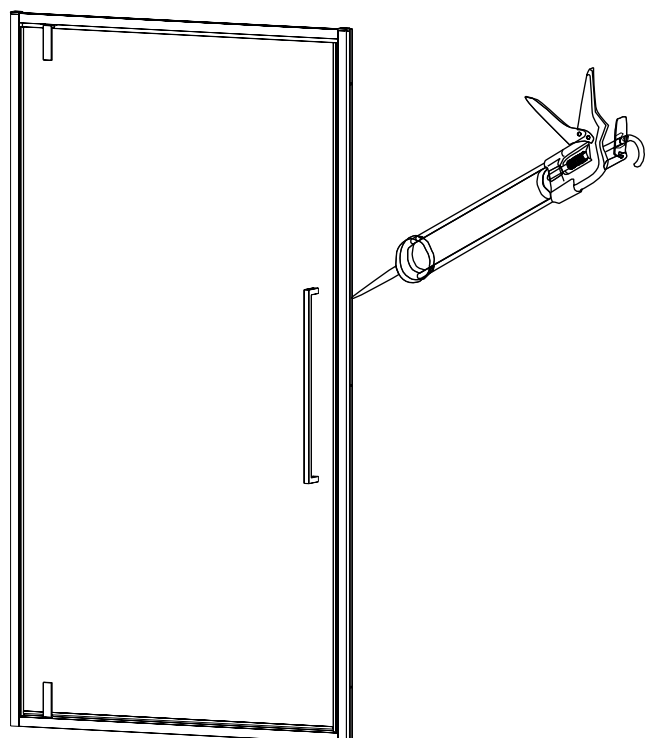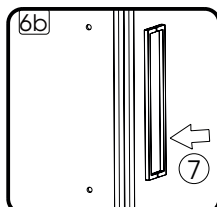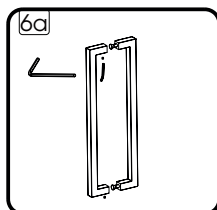

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.