


Инструкция по укладке плитки Texfloor замковой системы i4f.

Коллекции:

WoodStone | RockWood | RichStone

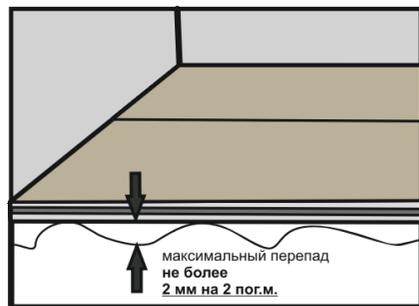


максимальный перепад
не более
2 мм на 2 пог.м.

1. Основание, основные требования

Перед укладкой нужно убедиться, что основание пола прочное (показатель не ниже 15 МПа), гладкое, ровное и чистое (без песка, строительного мусора и др.). Бетонное основание перед укладкой покрытия следует выровнять, бугорки на поверхности бетона сошлифовать и др.) Допускаются перепады не более 2мм на два погонных метра.


Рекомендуемая весовая влажность деревянного основания для укладки плит не больше 12%, для стяжек — 5%. Относительная влажность воздуха в рабочем помещении в пределах 40-70%.

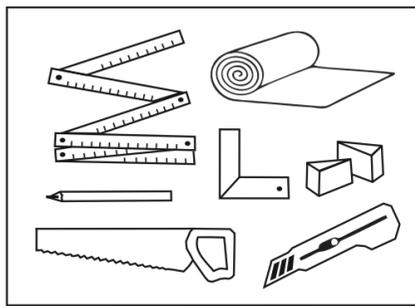

2. Для укладки Вам понадобятся: пила или электролобзик, канцелярский нож, угольник, рулетка, киянка, карандаш, подбивная планка, распорные клинья.

Целесообразно дать плитке на акклиматизацию 48 часов при рабочей комнатной температуре не менее 18 градусов. Материал должен находиться в вертикальном положении. Время на процесс варьируется в зависимости от типа помещения.

С пвх-плиткой TEXFLOOR рекомендуется укладывать специальную подложку для замковой плитки ПВХ - TEXFLOOR EVA с серебряной фольгой. Возможно применение подложки и других видов, но с обязательным соблюдением следующих условий:
- толщина подложки должна быть не более 1.5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - от 130 кг/м3 и более.
При меньшей плотности должно быть соблюдено условие абсолютно ровного основания.

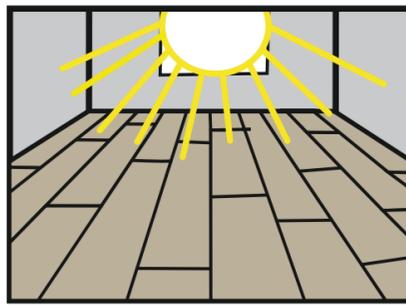

3. Направление укладки


Рекомендуемое направление укладки вдоль основного источника света (по направлению к окну). Планки всегда выделяются при хорошем свете. Штuki более заметны, когда расположены перпендикулярно источнику света. Из-за формата досок стыков меньше по длине, чем по ширине.

Если у плитки отсутствует встроенная подложка, можно использовать любой тип для замковых покрытий, при этом толщиной не более 1,5 мм, а плотностью — минимум 90 кг/м3.


Подложка укладывается встык при помощи клейкой ленты. Перед укладкой напольного покрытия измерьте ширину помещения, чтобы рассчитать, сколько рядов пвх-плитки потребуется. Если ширина последнего ряда — меньше 50 мм, необходимо обрезать планки первого ряда, чтобы сместить все напольное покрытие в центр.





Вразбежку

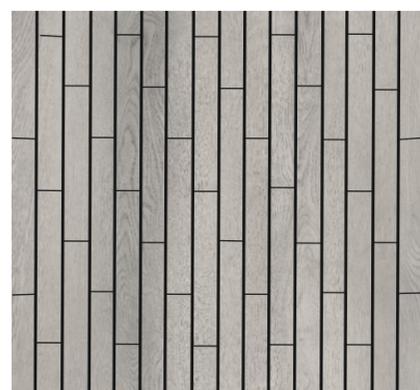

Смещение 1/3

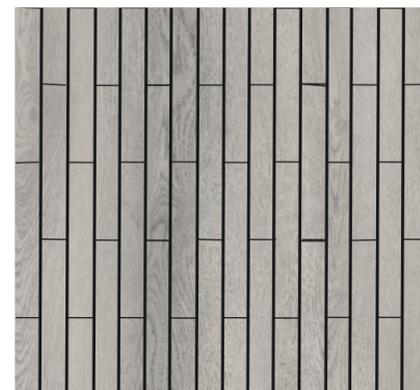

Кирпичная кладка (1/2)

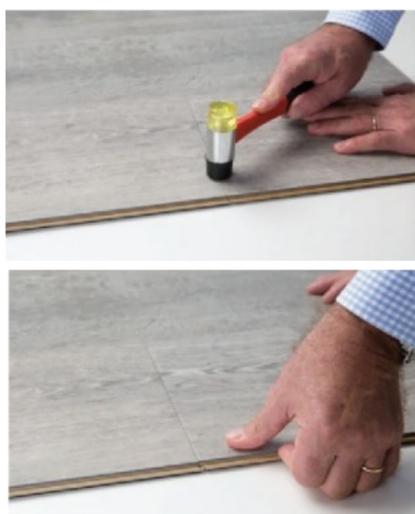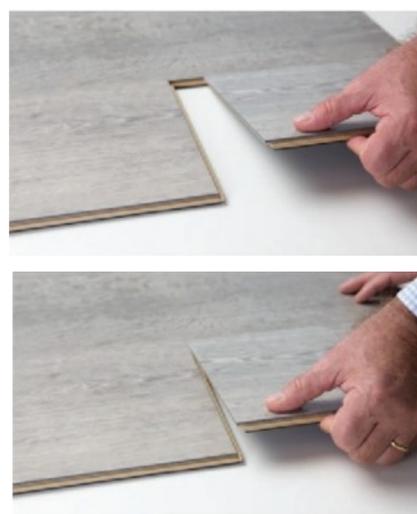

Начало укладки

Сборка первого ряда начинается с правого угла. Устанавливаем первую планку, ставим распорные клинья, устанавливаем тепловой зазор не менее 3мм.

Важно!!! Тепловой зазор должен соблюдаться со всех сторон.

Запрещено!!! Фиксировать планки к основанию саморезами, клеем, или другими способами.

Устанавливаем вторую планку, накладываем торцевой замок по верх другого и аккуратно подбиваем киянкой до тех пор пока поверхность обеих плашек не станет на одном уровне, так же ставим клинья вдоль стены. Далее нужно определиться со смещением торцевого замка (рекомендуется 1/3 если это длинные узкие планки и 1/2 если планки прямоугольные, например декоры под камень или керамогранит).

Обратите внимание:

при формировании поперечного шва отдельные планки в ряду не должны смещаться в сторону. Замки должны быть без повреждений и без мусора.

Укладка второго ряда

Берем отрезанную планку, вставляем в боковой замок под углом 45 градусов и опускаем. Достаем новую планку, так же вставляем в боковой замок и в этом положении поддвигаем к первой планке в плотную, опускаем, торцевой замок осторожно подбиваем киянкой и т.д



Уход и эксплуатация

Пвх-плитка Texfloor пригодна для влажной уборки.

Для продления срока службы покрытия рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, а также предусмотреть у входа систему очистки обуви.