
AFA-F Lux

90x100 90x110 90x120 100x110 100x120 110x120

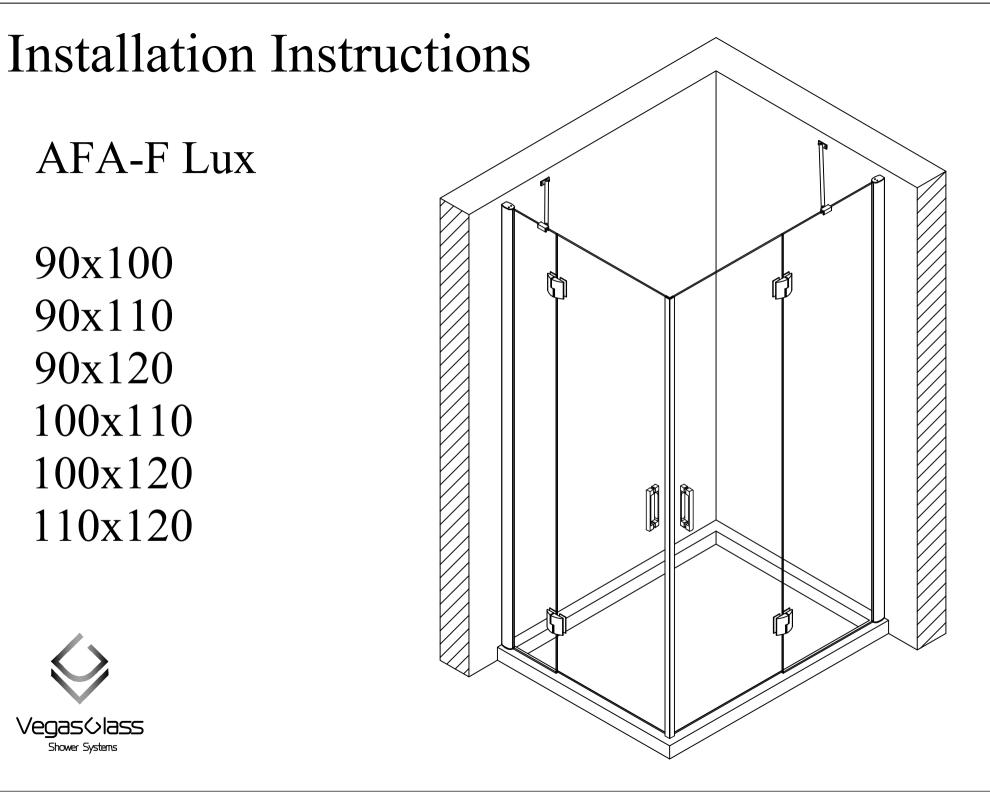



Инструменты необходимые для установки




Комплектация

	тектация			
Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
1	Дюбель S6x30	6		
2	Саморез 4,2x32	6		
3	Саморез 2,9x13	10		
4	Заклепки Зх6	10		
5	Уплотнитель силиконовы й	2		
6	Уплотнитель силиконовый	2		
7	Уплотнитель силиконовый	2		
8	Уплотнитель (с магнитом) силиконовый	2		


Позиция	Наименование	Кол.	Примечание	Контроль
9	Пластина для установки	2	Змм	
10	Пластичный герметик	1		
11	Петли дверные	4		
12	Ручки дверные, комплект	2		
13	Фиксатор для стекла	2		

O.	TΚ
	1 1 7


Дата

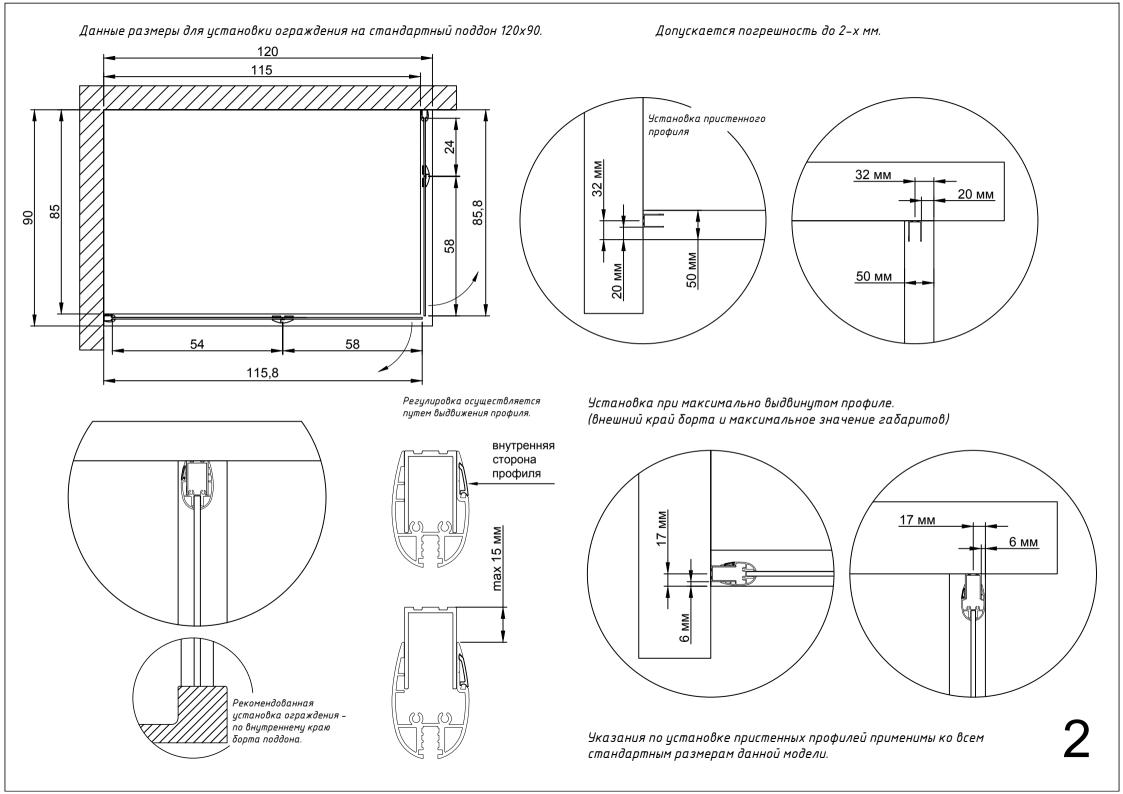

- 1. Установка пристенных профилей.
- 1.1 Предварительно подложить пластину (поз.9) под пристенный профиль.
- 1.2 Сделать отметки на стене через отверстия в пристенном профиле, расположив его строго вертикально (использовать уровень).
- 1.3 Отодвинув профиль в сторону, убрать установочную пластину (поз.9). Просверлить отверстия в стене по отметкам. Установить дюбели (поз.1) в отверстия.
- 1.4 Прикрутить пристенный профиль саморезами (поз.2).

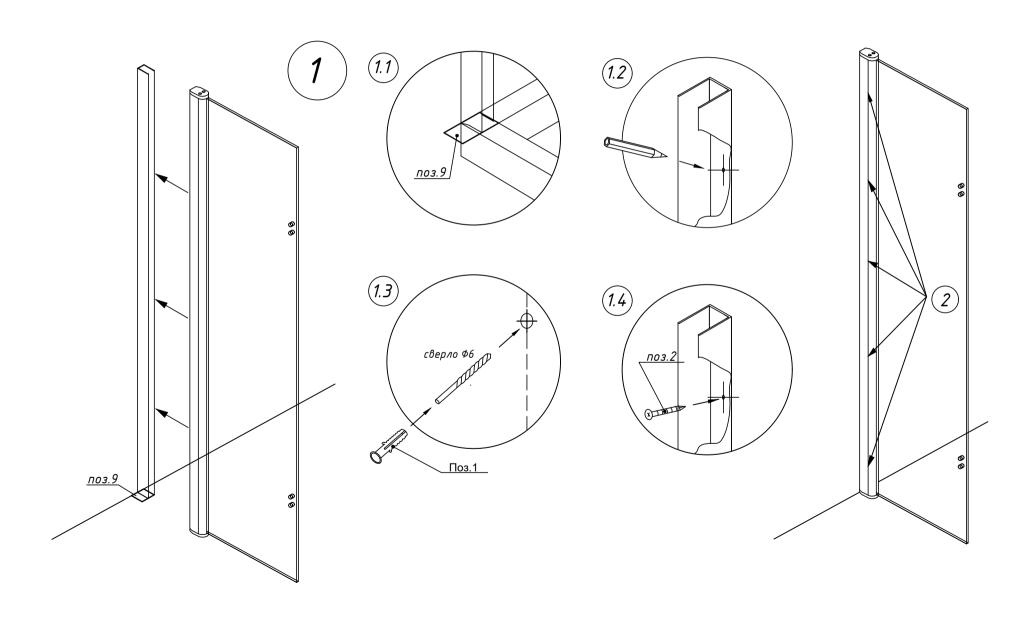


- 3. Произвести монтаж силиконовых уплотнителей на двери и стационары.
- 3.1. Надеть силиконовые уплотнители (с магнитом) на двери (поз.8).
- 3.2. Установить силиконовые уплотнители на низ стационарных стекол (поз. 5).
- 3.3. Надеть силиконовый уплотнитель на боковую кромку стационарных стекол с петлевыми отверстиями (поз. 7).
- 3.4. Установить силиконовый уплотнитель на низ дверного полотна (поз. 6).

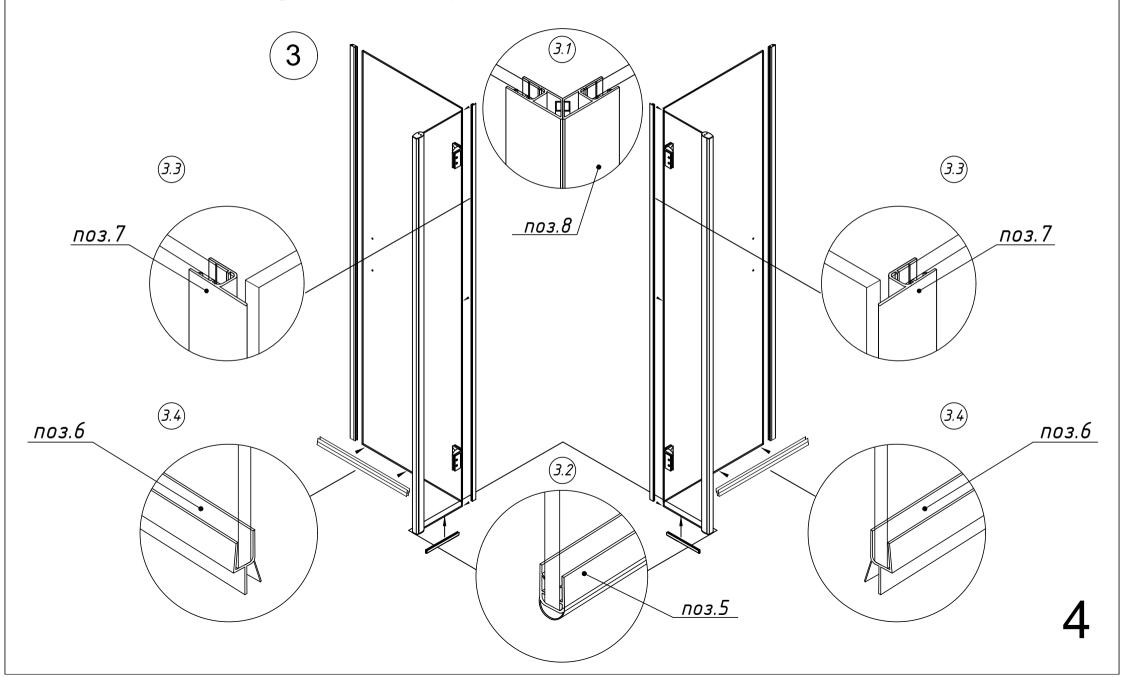



- 4. Установить изделие на пристенный профиль.
- 4.1 Максимально возможная регулировка 15 мм.
- 4.2 После регулировки, изделие необходимо закрепить. Для этого требуется просверлить отверстия в профиле сверлом Ф2,5 мм, равномерно распределив их по длине профиля (5 шт), как показано на рисунке 4.2.

Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.


4.3 В полученные отверстия закрутить саморезы (поз.3).

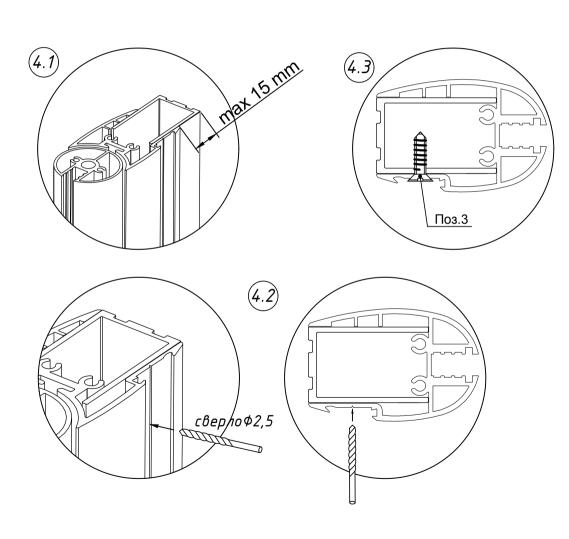

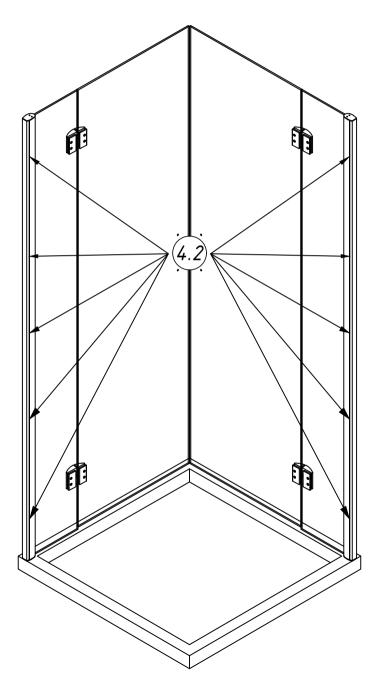

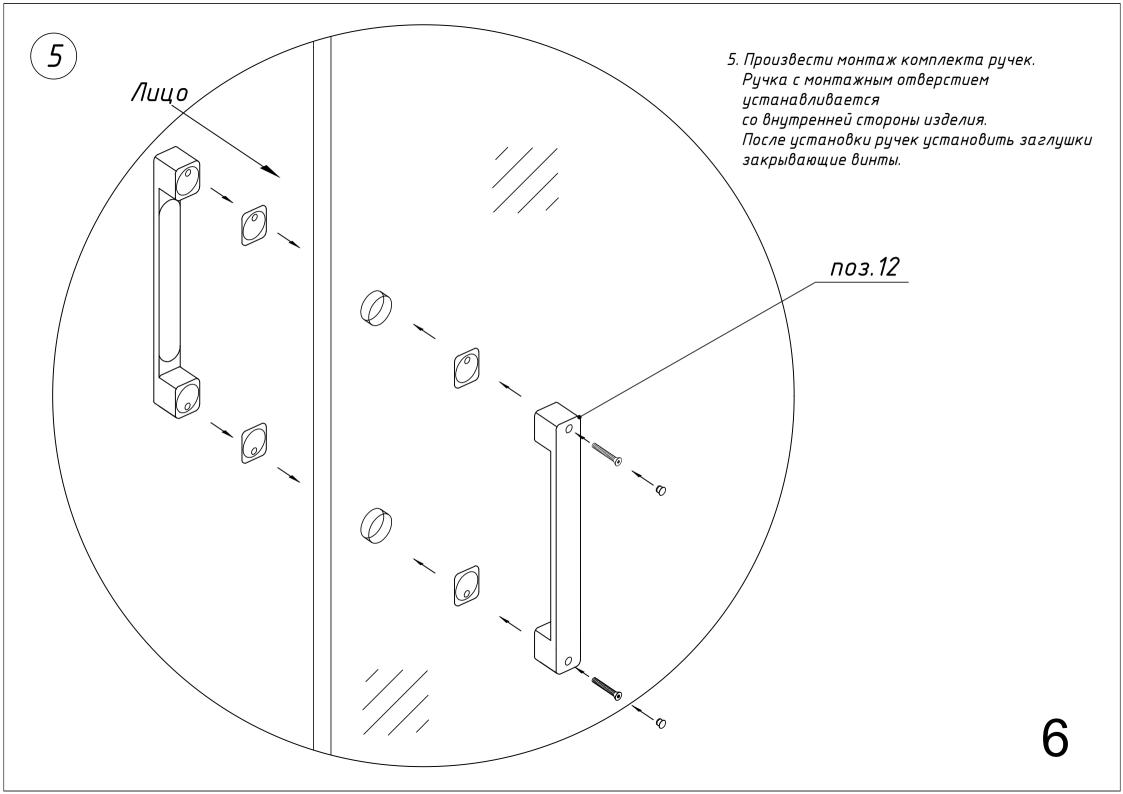

6. Произвести сборку и монтаж углового фиксатора (стена – стационар). поз.13 сверло Ф6

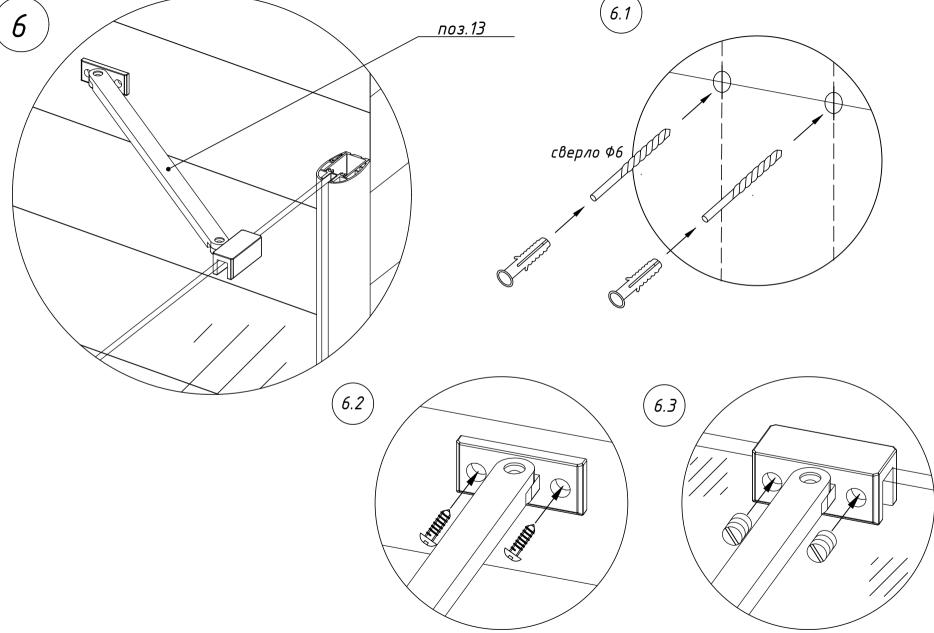


7. После того, как изделие установлено и корректировка не потребуется, необходимо заменить саморезы (поз.3) на заклепки (поз.4).


Для этого: 7.1 Выкручиваем саморезы (по одному).

7.2 Проходим отверстие сверлом 3 мм.


Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.


7.3 В подготовленные отверстия установить заклепки.

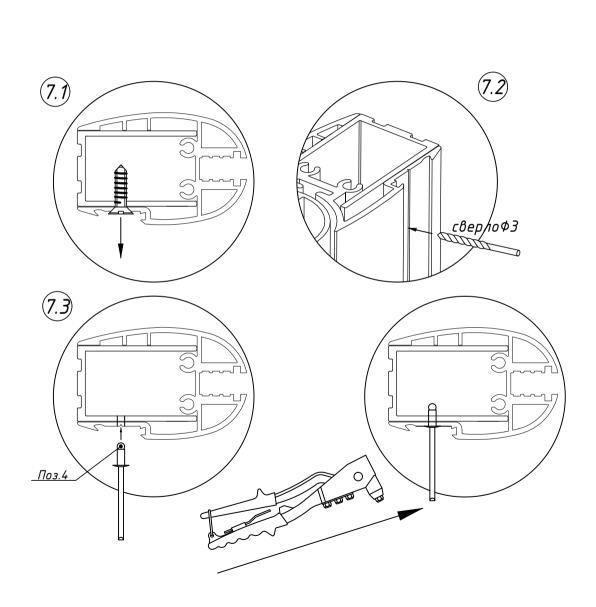

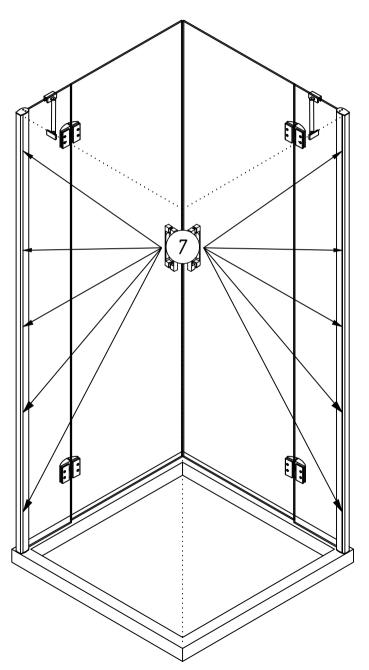

- 8 Произвести герметизацию соединений (с внутренней стороны).
- 9 Заключительным этапом монтажа является установка декоративной планки.
- 9.1 Поделите призму пластичного герметика на 10 равных частей.
- 9.2 Раскатайте из этих частей цилиндры диаметром 3-5мм.
- 9.3 Равномерно установите цилиндры герметика в паз таким образом, чтобы часть герметика выступала за границы паза.
- 9.4 Установите декоративную планку.

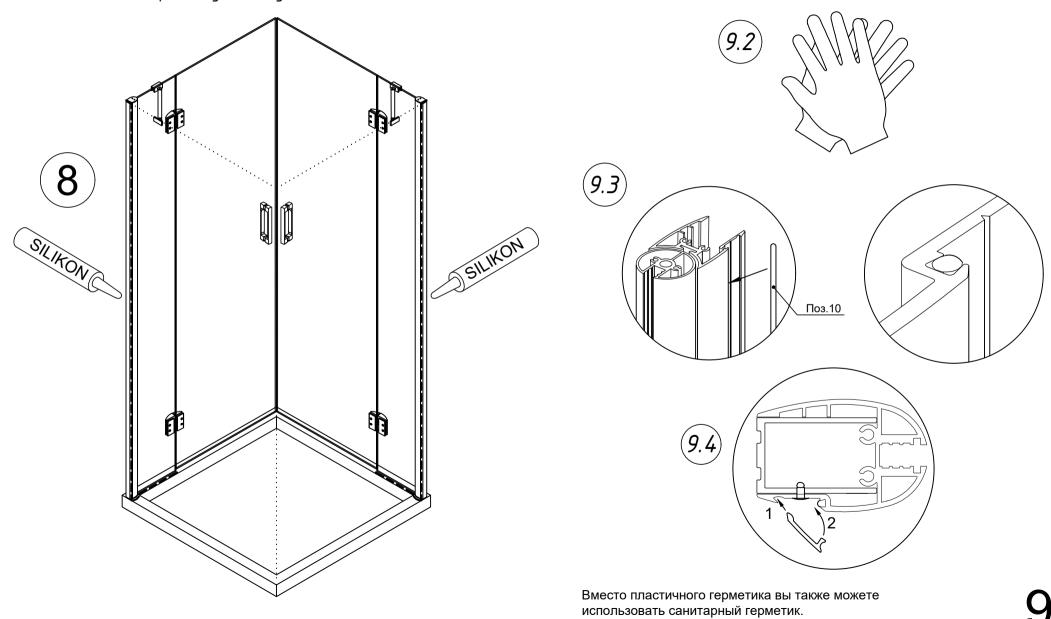

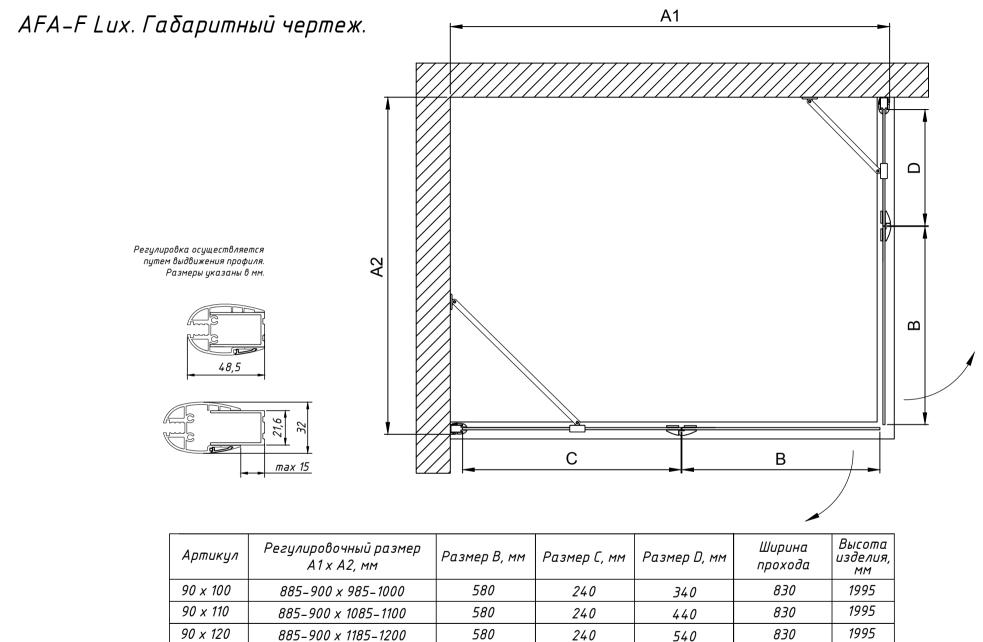

100 x 110 985-1000 x 1085-1100 100 x 120 985-1000 x 1185-1200 110 x 120 1085-1100 x 1185-1200

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.